



Lieferumfang

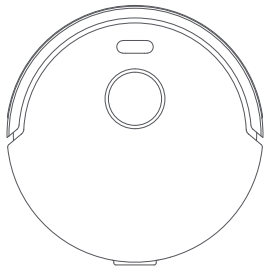


Roboter




Ladestation



Netzadapter

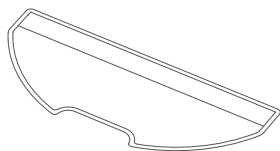

Wischmoppad
(werksseitig eingesetzt)

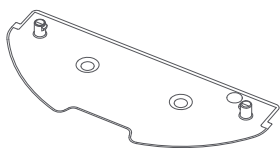

Halter für das Wischmoppad



Seitenbürste




Bedienungsanleitung

Vor Inbetriebnahme



1 Ladestation aufstellen und an einer Netzsteckdose anschließen

Entfernen Sie die Abdeckung des doppelseitigen Klebebandes an der Unterseite der Ladestation.

Stellen Sie die Ladestation an einem möglichst freien Ort mit gutem WLAN-Empfang auf. Schließen Sie den Netzadapter- stecker an der Ladestation an und stecken Sie dann den Netzadapter in eine Netzsteckdose.

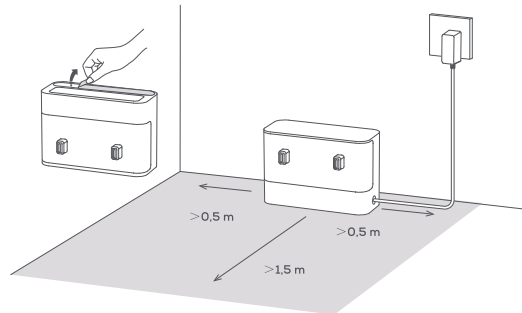


2 Bürstenschutz entfernen und Seitenbürste montieren

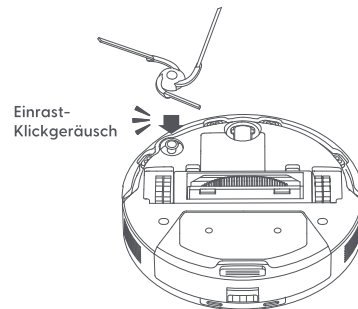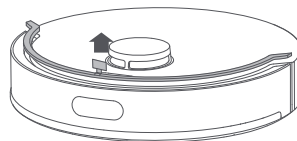


3 Verbindung mit der TuyaSmart-App

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-WLAN.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Roboter geladen ist.
3. Laden Sie die App „Tuya Smart“ herunter und registrieren Sie sich.
4. Roboter zurücksetzen: Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Andocken-Taste gleichzeitig ca. 3-5 s solange gedrückt, bis die LED blinkt und eine Sprachausgabe zu hören ist.
5. Gerät hinzufügen: Öffnen Sie die App und tippen Sie oben rechts auf „+“ -> „Gerät hinzufügen“.
6. Modell auswählen: Navigieren Sie zu „Kleine Haushaltsgeräte“ -> „Saugroboter (WLAN)“.
7. Netzwerk einrichten: Geben Sie das WLAN-Kennwort ein und tippen Sie auf „Weiter“. Wechseln Sie oben rechts in den „AP-Modus“ und überprüfen Sie, ob die LED blinkt. Tippen Sie dann auf „Weiter“.
8. Mit Hotspot verbinden: Tippen Sie auf „Verbindung aufbauen“, wählen Sie in den WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones den Hotspot „SmartLife-xxxx“ aus und kehren Sie dann zur App zurück.
9. Beenden: Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist. Wenn Sie die Meldung zum erfolgreichen Verbindungsaufbau hören, tippen Sie auf „Erledigt“.

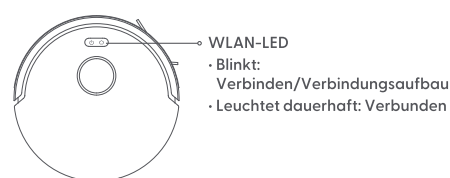

4 Roboter laden

Richten Sie die Ladekontakte des Roboters auf die Ladekontakte der Ladestation aus, wenn Sie den Roboter auf die Ladestation setzen. Er schaltet sich dann automatisch ein und beginnt mit dem Ladevorgang.

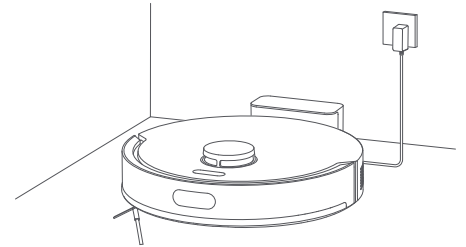


Hinweis: Es ist empfehlenswert, dass Sie Ihren Roboter vor dem ersten Einsatz vollständig laden.


5 Wischmoppfunktion benutzen

Hinweis: Für ein besseres Reinigungsergebnis ist es empfehlenswert, alle Böden vor der ersten Wischmoppreinigung mindestens dreimal zu saugen.

1. Drücken Sie zum Entfernen des 2-in-1-Wassertanks mit Staubbehälter auf den Entriegelungsclip.

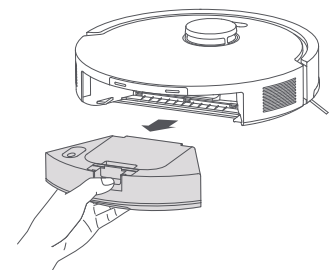

2. Öffnen Sie den Deckel der Wassereinfüllöffnung, füllen Sie den Tank mit Wasser und schließen Sie den Deckel wieder.

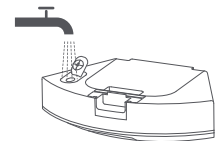

3. Befeuhten Sie das Wischmoppad und wringen Sie überschüssiges Wasser aus. Befestigen Sie das Wischmoppad wie in der Abbildung gezeigt.



1




2



3

4. Setzen Sie den 2-in-1-Wassertank mit Staubbehälter und die Wischmoppeinheit wie in der Abbildung gezeigt ein und achten Sie darauf, dass sie ordnungsgemäß einrasten. Drücken Sie zum Starten die Ein/Aus-Taste oder verwenden Sie hierfür die App.

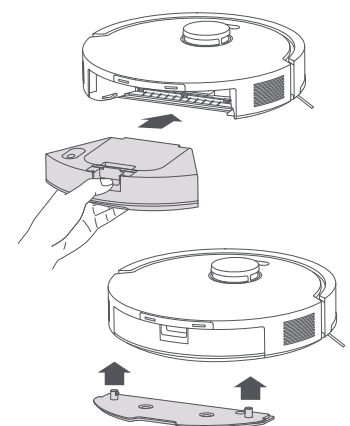

Hinweis: Die Verwendung der Wischmoppfunktion auf Teppichen ist nicht empfehlenswert.

*Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Beziehen Sie sich immer auf das tatsächlich vorhandene Produkt.

Hinweis: Dieses Gerät wird über eine App eines Drittanbieters gesteuert. Für die Funktionalität, Verfügbarkeit und Datensicherheit dieser App übernehmen wir keine Haftung.