



Bedienungsanleitungen

Kühlschrank ohne jegliche Frostbildung

KT 3750



Inhaltsverzeichnis	
1. Sicherheitshinweise	Seite 1 – 10
2. Überblick	Seite 11
3. Aufstellen	Seite 12 – 18
4. Benutzerschnittstelle	Seite 19 – 20
5. Tägliche Benutzung	Seite 21 – 23


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung einschließlich der Tipps und Warnungen zu Ihrer eigenen Sicherheit und für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gerätebenutzung vor dem Aufbau und der ersten Verwendung des Gerätes sorgfältig durch. Es ist wichtig, dass alle Personen, die dieses Gerät verwenden, mit dessen Gebrauchs- und Sicherheitsfunktionen vertraut sind, um unnötige Fehler und Unfälle zu vermeiden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und achten Sie darauf, dass sie immer mit dem Gerät zusammen umbewegt oder verkauft wird, damit jede/-r Benutzer/-in zu jeder Zeit über die ordnungsgemäße und sichere Handhabung des Gerätes informiert ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Schutz von Leben und von Sachgegenständen gut auf; der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund Nichtbeachtung.


Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Nahrungsmittel/Getränke in das Kühlgerät legen/stellen und aus diesem herausnehmen.


- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden. Kinder ab 8 Jahre sind zu beaufsichtigen.
- Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern ausreichend fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Wenn Sie das Gerät entsorgen, dann ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schneiden Sie das Kabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass spielende Kinder einen Stromschlag erleiden oder im Gerät eingeschlossen werden.
- Wenn Sie durch dieses Gerät, das eine magnetische Türabdichtung besitzt, ein älteres Gerät mit Tür-/Deckelschnappverschluss (Riegel) ersetzen möchten, dann vergessen Sie nicht, den Schnappverschluss vor der Entsorgung des alten Gerätes unbrauchbar zu machen. Hierdurch wird verhindert, dass das Gerät zu einer Todesfalle für Kinder wird.


Allgemeine Sicherheit


 **WARNUNGEN!** Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder der Einbaustruktur und halten Sie sie von Fremdkörpern frei.

 **WARNUNGEN!** Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Geräte oder Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

 **WARNUNGEN!** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

 **WARNUNGEN!** Verwenden Sie im Inneren von Kühlgeräten keine anderen elektrischen Geräte (z. B. Eismaschinen), es sei denn, sie wurden vom Hersteller ausdrücklich für diesen Zweck zugelassen.

 **WARNUNGEN!** Berühren Sie nicht die Glühbirne, wenn diese für längere Zeit eingeschaltet ist, denn sie könnte sehr heiß sein.¹⁾

 **WARNUNGEN!** Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Geräts, dass das Netzkabel weder eingeklemmt noch beschädigt ist.


 **WARNUNGEN!** Legen oder hängen Sie keine Mehrfachverteilersteckdosen oder tragbare Netzadapter hinter das Gerät.


- Lagern Sie keine explosiven Objekte wie Aerosoldosen, die brennbare Treibmittel enthalten, in diesem Gerät.
- Das Kältemittel Isobutan (R-600a), das im Kältekreislauf des Gerätes enthalten ist, ist ein Erdgas mit hoher Umweltverträglichkeit, das allerdings brennbar ist.
- Stellen Sie während des Transports und Aufstellens des Gerätes sicher, dass keine Komponenten des Kältekreislaufes beschädigt werden.
 - Meiden Sie offenes Feuer und Zündquellen
 - Lüften Sie den Raum gründlich, in dem das Gerät aufgestellt ist.
- Es ist gefährlich, die Spezifikationen dieses Produkts auf irgendeine Art und Weise zu verändern oder zu

1) Falls eine Beleuchtung im Fach vorhanden ist.

modifizieren. Ein beschädigtes Netzkabel kann Kurzschluss, Feuer und/oder elektrischen Schock verursachen.

- Dieses Gerät ist für die Benutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie beispielsweise:
 - Mitarbeiter-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser und Anwendung durch Hotel- und Moteltgäste sowie in anderen Wohnumgebungen;
 - Frühstückspensionen.
 - Catering und ähnliche Nicht-Einzelhandelsanwendungen.

 **WARNUNGEN!** Elektrische Komponenten des Produkts (Stecker, Netzkabel, Kompressor, usw.) dürfen nur von einem zertifizierten Kundendienst oder einem/-er qualifizierten Wartungstechniker/-in ersetzt werden.

 **WARNUNGEN!** Die mit dem Gerät mitgelieferte Glühbirne ist eine „Spezialglühbirne“, die nur für dieses Gerät geeignet ist. Diese „Glühbirne für spezielle Nutzung“ ist nicht für Haushaltsbeleuchtungen geeignet.¹⁾

- Verwenden Sie keine Verlängerung für das Netzkabel.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker kann überhitzen und Brand verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Gerätes leicht zugänglich ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Stecken Sie den Netzstecker in keine Netzsteckdose, die locker ist. Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

¹⁾ Falls eine Beleuchtung im Fach vorhanden ist.

- Das Gerät darf ohne Kühlbereichinnenraumbeleuchtung nicht betrieben werden.
- Das Gerät ist schwer. Seien Sie beim Umstellen des Gerätes vorsichtig.
- Nehmen Sie mit nassen/feuchten Händen weder Gegenstände aus dem Gefrierbereich heraus noch fassen Sie diese an. Gefahr von Schürfverletzungen oder Verletzungen durch Frost.
- Das Gerät muss vor anhaltender direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Tägliche Benutzung

- Halten Sie die Kunststoffteile im Gerät von Hitze fern.
- Stellen/Legen Sie Lebensmittel nicht direkt an die Rückwand.
- Einmal aufgetaute Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden.¹⁾
- Bewahren Sie vorverpackte Tiefkühllebensmittel gemäß den Herstellerangaben auf.¹⁾
- Sie sollten die Aufbewahrungsempfehlungen des Geräteherstellers genau eingehalten. Schlagen Sie hierfür in den entsprechenden Anleitungen nach.
- Stellen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke in die Fächer des Tiefkühlers, weil diese innerhalb ihrer Verpackung Druck aufbauen, der zur Explosion führen kann, wodurch das Gerät beschädigt werden kann.¹⁾
- Stieleis kann Verletzungen durch Frost verursachen, wenn es direkt aus dem Gerät heraus verzehrt wird.¹⁾

¹⁾ Wenn ein Gefrierbereich vorhanden ist.

²⁾ Falls das Gerät über ein Frischhaltefach verfügt.

- Bitte folgen Sie den nachfolgenden Anleitungen, um einer Verschmutzung der Nahrungsmittel vorzubeugen.
- Durch eine für längere Zeit geöffnete Kühlbereich-/ Gefrierbereichtür kann die Temperatur in den Fächern des Geräts merklich ansteigen.
- Reinigen Sie regelmäßig alle Oberflächen, die in Kontakt mit Nahrungsmitteln und dem Abtauwasserablaufsystem kommen.
- Reinigen Sie den Wassertank, wenn er für mehr als 48 Stunden nicht benutzt wurde. Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem durch, wenn es für mehr als 5 Tage kein Wasser gezogen hat.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch im Kühlschrank in geeigneten Behältern auf, sodass sie nicht auf andere Nahrungsmittel tropfen oder mit anderen Nahrungsmitteln in Kontakt kommen können.
- Zwei-Sterne-Gefrierfächer (wenn im Gerät vorhanden) sind geeignet, um Gefriergut aufzubewahren, Eiscreme aufzubewahren oder herzustellen und Eiswürfel herzustellen.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Gefrierfächer (wenn im Gerät vorhanden) sind nicht für das Einfrieren frischer Nahrungsmittel geeignet.
- Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, dann schalten Sie es aus. Tauen Sie es anschließend ab und reinigen Sie es. Trocknen Sie es und lassen Sie die Kühlgerätetür(en) etwas geöffnet, um einer Schimmelbildung im Gerät vorzubeugen.

Reinigung und Pflege

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um Eis vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie einen Kunststoffspatel.¹⁾
- Überprüfen Sie regelmäßig das Abtauwasserablaufloch im Kühlschrank auf Abtauwasser. Reinigen Sie bei Bedarf das Abtauwasserablaufloch.
Wenn der Ablauf verstopft ist, dann sammelt sich das Wasser am Boden des Gerätes an.²⁾

Aufstellen

Wichtig! Folgen Sie für den elektrischen Anschluss gewissenhaft den Anleitungen der betreffenden Abschnitte.

- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es auf mögliche Beschädigungen. Schließen Sie das Gerät nicht an, falls es beschädigt ist. Wenden Sie sich bei Beschädigungen umgehend an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben. Bewahren Sie für diesen Fall die Verpackung auf.
- Es wird empfohlen, mindestens vier Stunden zu warten, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, damit das Öl zurück in den Kompressor fließen kann.

1) Wenn ein Gefrierbereich vorhanden ist.

2) Falls das Gerät über ein Frischhaltefach verfügt.

- Sorgen Sie um das Gerät herum für eine ausreichende Luftzirkulation, um Überhitzung zu vermeiden. Im Hinblick auf eine adäquate Luftzirkulation befolgen Sie bitte die entsprechenden Anleitungen bezüglich des Aufstellens.
- Richten Sie, sofern dies möglich ist, die Abstandshalter des Produkts gegen eine Wand, damit warme Komponente (Kompressor, Kondensator) nicht gegen die Wand drücken oder mit ihr in Kontakt kommen, um einer möglichen Brandgefahr vorbeugen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden auf.
- Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker nach dem Aufstellen des Gerätes leicht zugänglich ist.

Service


- Elektrische Arbeiten im Rahmen von Serviceleistungen am Gerät dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft oder kompetenten Personen durchgeführt werden.
- Dieses Produkt darf nur durch einen autorisierten Kundendienst unter Verwendung von Originalersatzteilen gewartet werden.

Energie sparen



- Stellen Sie keine heißen Nahrungsmittel in das Gerät;
- Stellen/Legen Sie Nahrungsmittel nicht dicht beieinander in das Gerät, weil dadurch die Luftzirkulation beeinträchtigt wird;

- Vergewissern Sie sich, dass keine Nahrungsmittel die Kühlbereichrückseite berühren.
- Öffnen Sie bei einem Stromausfalls nicht die Tür(en);
- Öffnen Sie die Tür(en) nicht zu oft;
- Lassen Sie die Tür(en) nicht zu lange geöffnet;
- Stellen Sie den Temperaturregler auf keine übermäßig kalten Temperaturen ein;
- Alle Zubehöerteile wie beispielsweise Schubladen oder Ablagefächer sollten für einen möglichst niedrigen Energieverbrauch an der ab Werk eingesetzten Stelle verbleiben.

Umweltschutz

 Dieses Gerät enthält weder im Kältekreislauf noch in den Dämmmaterialien Gase, die die Ozonschicht schädigen. Das Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Der Schaumisolierung enthält brennbare Gase: Das Gerät muss gemäß den Vorschriften für das Gerät entsorgt werden. Informationen hierüber erhalten Sie von Ihrer Behörde vor Ort. Vermeiden Sie Beschädigungen des Kälteaggregats – besonders des Wärmetauschers.

Die Materialien, die für dieses Gerät verwendeten und mit dem Symbol  gekennzeichneten sind, sind recycelbar.

 Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass Sie das Produkt nicht über den  Hausmüll entsorgen dürfen. Anstelle dessen sollten Sie es für die ordnungsgemäße Entsorgung zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte bringen. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts helfen

Sie, möglichen negativen Folgen für Mensch und Umwelt entgegenzuwirken, die durch eine unsachgemäße Entsorgung des Gerätes entstehen könnten. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts an Ihre Behörde vor Ort, das örtliche Entsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Verpackungsmaterialien

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Materialien sind recycelbar.

Entsorgen Sie die Verpackungen in einem geeigneten Sammelcontainer, um sie zu recyceln.

Entsorgung des Gerätes

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.




WARNUNGEN! Bitte achten Sie während der Benutzung, Reinigung und Entsorgung des Geräts auf Symbole wie beispielsweise die links stehend gezeigten gelben oder orangefarbenen Symbole, die auf der Geräterückseite (Rückwand oder Kompressor) angebracht sind.

Das sind Symbole, die vor dem Risiko eines Brandes warnen. In den Kältemittelrohren und im Kompressor befinden sich entflammbare Materialien.

Bitte halten Sie während der Benutzung, Reinigung und Entsorgung Feuerquellen fern.

Überblick

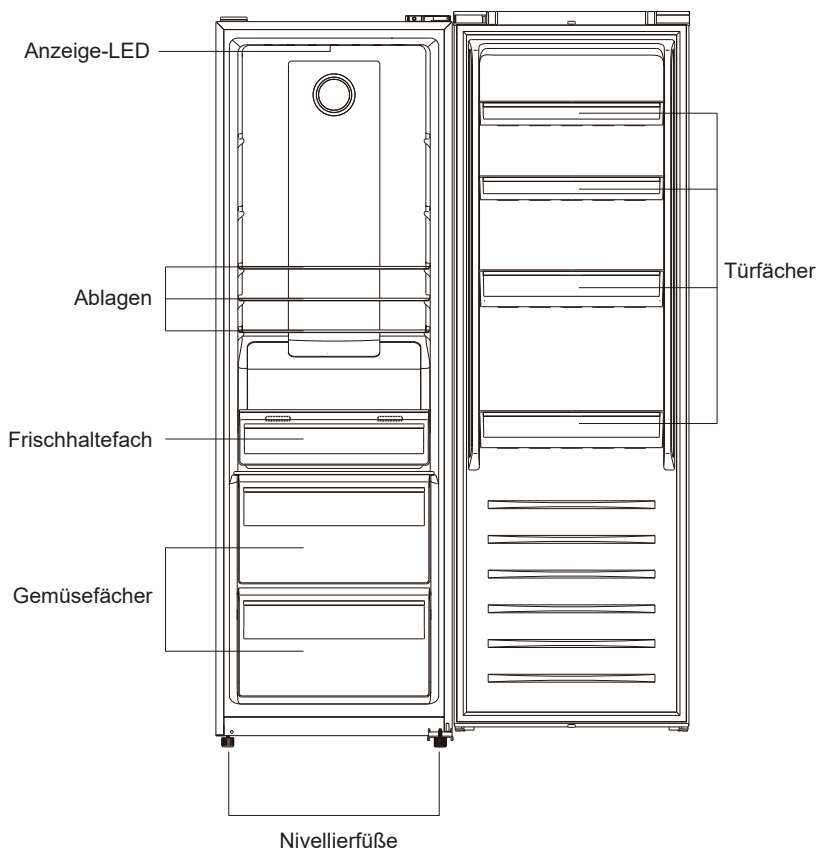

Hinweis: Die oberstehende Abbildung dient nur der Veranschaulichung. Ihr Gerät kann hiervon u.U. abweichen.

Aufstellen

Platzanforderung

- Wählen Sie einen Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung aus;
- Wählen Sie einen Platz mit genügend Platz zum Öffnen der Kühlschranktüren aus;
- Wählen Sie einen Standort mit ebenem (oder so gut wie ebenem) Fußboden aus;
- Lassen Sie ausreichend Platz, um den Kühlschrank auf einer ebenen Oberfläche aufzustellen;
- Lassen Sie beim Aufstellen Platz nach rechts, links, hinten und oben. Dies hilft dabei, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Stromrechnung niedrig zu halten.
- Es ist empfehlenswert, an den Seiten mindestens 10 mm Freiraum zu lassen.

Aufstellort

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem die Umgebungstemperatur der Klimaklassenangabe auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Für Kühlgeräte der entsprechenden Klimaklasse gilt:

- Kaltgemäßigt: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb in einem Umgebungstemperaturbereich von 10 °C bis 32 °C (SN) vorgesehen;
- Kühlgemäßigt: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb in einem Umgebungstemperaturbereich von 16 °C bis 32 °C (N) vorgesehen;
- Subtropisch: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb in einem Umgebungstemperaturbereich von 16 °C bis 38 °C (ST) vorgesehen;
- Tropisch: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb in einem Umgebungstemperaturbereich von 16 °C bis 43 °C (T) vorgesehen.

Aufstellort

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Boilern, direkter Sonneneinstrahlung usw. auf. Stellen Sie eine ausreichende Luftzirkulation an der Rückseite des Gerätes sicher. Wenn Sie das Gerät unter einem Hängeschrank aufstellen, dann muss der Abstand zwischen der Oberseite des Gerätes und dem Schrank mindestens 50 mm betragen, um eine optimale Leistung gewährleisten zu können. Am besten ist allerdings, wenn Sie das Gerät nicht unter einem Hängeschrank aufstellen. Eine präzise Nivellierung wird durch einen oder mehrere Nivellierfüße an der Unterseite des Gerätes ermöglicht.

Dieses Kühlgerät ist nicht dafür vorgesehen, als Einbaugerät verwendet zu werden.



Warnungen! Es muss jederzeit möglich sein, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Aus diesem Grund muss nach dem Aufstellen der Netzstecker einfach zu erreichen sein.


Elektrischer Anschluss

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts, dass die Stromversorgung in Ihrem Haushalt mit den Spannungs- und Frequenzangaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen. Das Gerät muss geerdet werden. Aus diesem Grund verfügt der Gerätenetzstecker über einen entsprechenden Kontakt. Wenn die Stromversorgung der Wohnumgebung nicht geerdet ist, dann setzen Sie sich mit einer qualifizierten Elektrofachkraft in Verbindung, damit sie das Gerät gemäß den anwendbaren DIN VDE-Richtlinien an einer separaten Erdungsleitung anschließt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn vorstehende Sicherheitshinweise missachtet wurden. Das Gerät entspricht den EWG- Richtlinien.


Aufstellen

Tür-Umkehrbarkeit

Bitte bereiten Sie nachstehende Werkzeuge und Materialien vor, bevor Sie die Seite der Tür tauschen: Minus-Schraubendreher, Plus-Schraubendreher, Schraubenschlüssel und die Komponenten, die sich in dem PVC-Beutel befinden.



1 x Griff zum leichten Öffnen




2 x Griffabdeckung



2 x Schraube





1 x Türführung links





1 x Scharnierabdeckung links oben

1. Entfernen Sie die obere Abdeckung der Kabelführung.

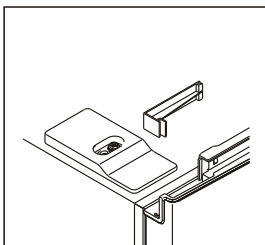
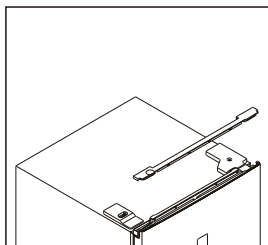


2. Schrauben Sie die Scharnierabdeckung oben rechts ab und trennen Sie dann die Kabelverbindung zum Türschalter und zum Display.

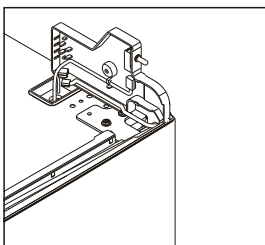
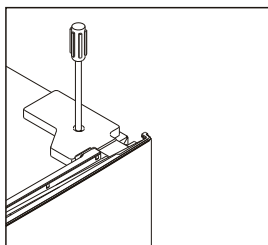


Aufstellen



3. Demontieren Sie das obere Scharnier und anschließend die Tür des Kühlschranks.

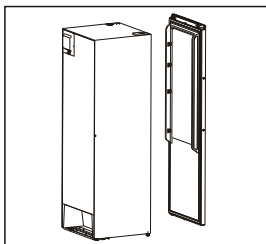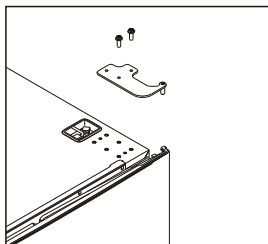



4. Entfernen Sie die rechte Türführung und montieren Sie die linke Türführung, die Sie im Zubehörteilebeutel finden.

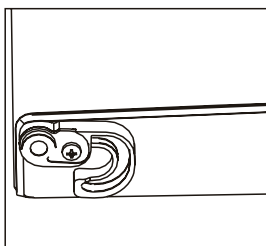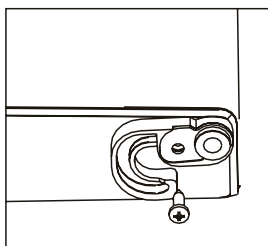

5. Demontieren Sie das untere Scharnier. Schrauben Sie den Nivellierfuß auf der linken Seite ab und anschließend auf der rechten Seite an.

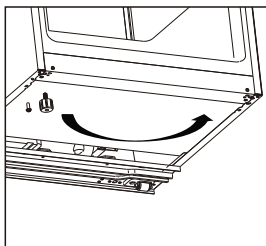
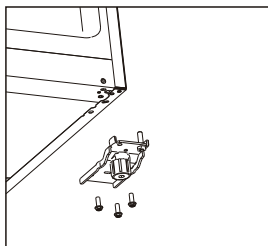


6. Schrauben Sie den unteren Scharnierbolzen auf der rechten Seite ab und an der linken Seite wieder an. Montieren Sie anschließend das untere Scharnier auf der linken Seite.

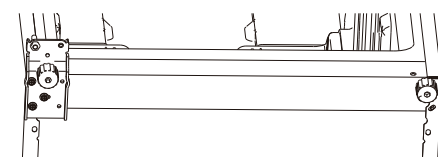
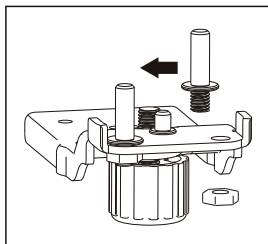


Aufstellen


7. Schrauben Sie den oberen Scharnierbolzen von der Unterseite ab und an der Oberseite an. Entfernen Sie den Türschalter aus der rechten Scharnierabdeckung und montieren Sie ihn an der linken Scharnierabdeckung, die Sie im Zubehörtellebeutel finden.

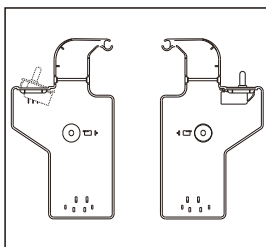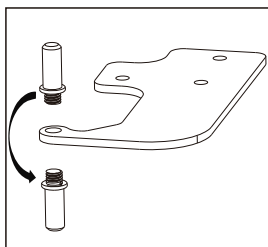



8. Entfernen Sie die Zierblende oben links und montieren Sie sie auf der rechten Seite.

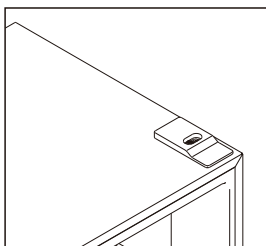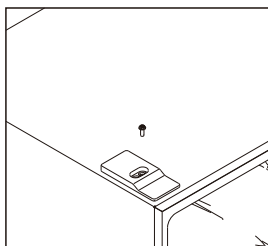

9. Entfernen Sie die Türdichtung der Kühl-Gefrierkombination. Drehen Sie die Dichtung um 180° und bringen Sie sie wieder an.

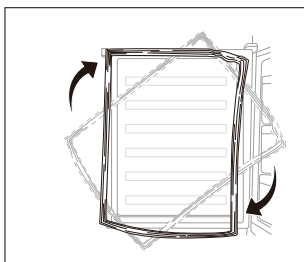


10. Montieren Sie die Tür und verlegen Sie die Anschlusskabel von der rechten auf die linke Seite.

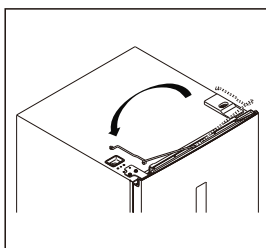
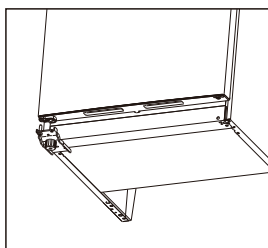


Aufstellen



11. Montieren Sie das obere linke Scharnier. Passen Sie während der Installation des oberen Scharniers den Sitz der Türabdichtung an, um sicherzustellen, dass sie anschließend ordnungsgemäß abdichtet.

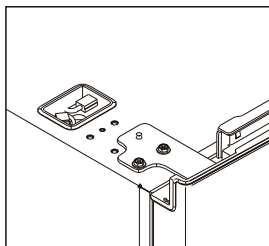

12. Schließen Sie den Türschalter und das Display an. Schrauben Sie anschließend die linke obere Scharnierabdeckung fest.

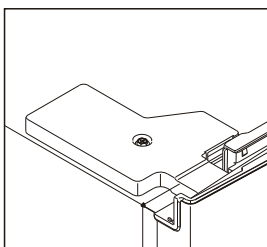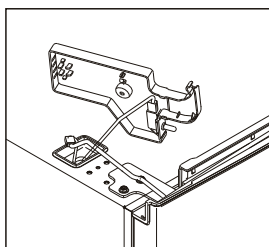

13. Montieren Sie die Abdeckung der Kabelführung auf der rechten Seite.

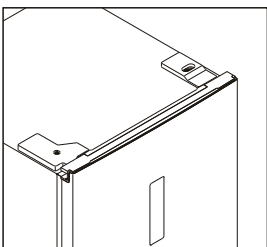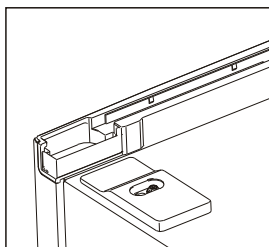


Aufstellen

Montage des Griffs zum leichten Öffnen


1. Entfernen Sie die Schraubenlochabdeckungen.

Schritt 1

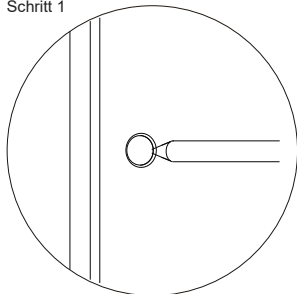


2. Nehmen Sie den Griff zum leichten Öffnen aus dem Gemüsefach und montieren Sie ihn.

Schritt 2

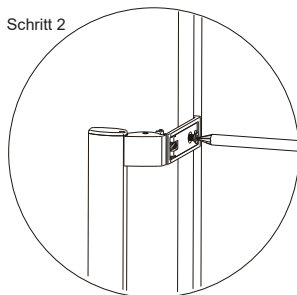

3. Montieren Sie die beiden Griffabdeckungen.



Schritt 3

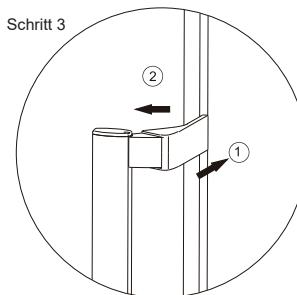

Aufstellen

Platzanforderung

- Bitte planen Sie ausreichend Platz zum Öffnen der Türen ein.
- Es ist empfehlenswert, an den Seiten mindestens 10 mm Freiraum zu lassen.

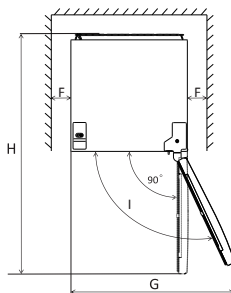
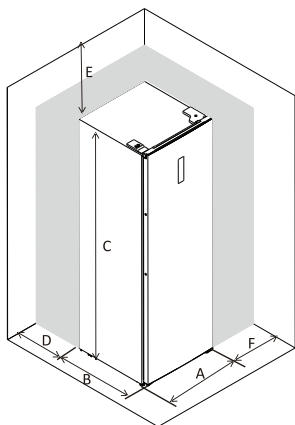


A	600
B	650
C	1850
D	Minimum = 50
E	Minimum = 50
F	Minimum = 50
G	835
H	1323
I	115°

Hinweis: Dieses Kühlgerät ist nicht dafür vorgesehen, als Einbaugerät verwendet zu werden.

Nivellieren des Geräts


Nivellieren Sie das Gerät, indem Sie die beiden Füße an der Vorderseite des Gerätes entsprechend einstellen. Wenn das Produkt nicht nivelliert ist, dann lassen sich die Türen nicht ordnungsgemäß schließen und die magnetischen Dichtungen sind nicht ordnungsgemäß dicht.

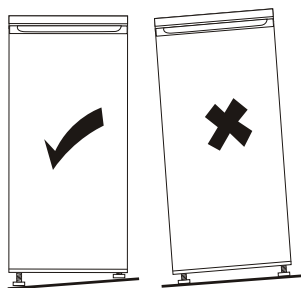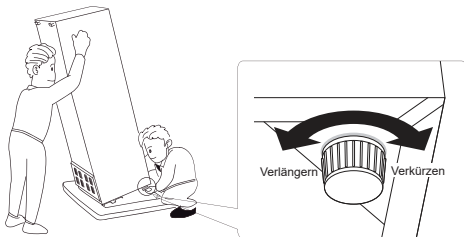

Benutzerschnittstelle

Benutzen des Bedienfeldes

1.0 Vorstellung der Benutzerschnittstelle

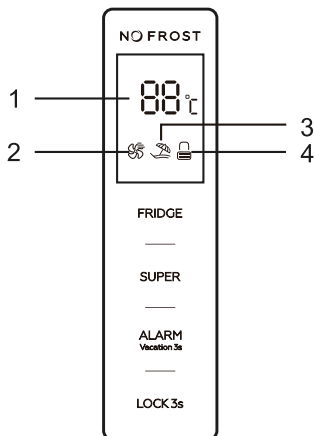

1.1 Bedientasten

FRIDGE: Die Temperatursteuerung des Geräts

SUPER: Aus- und Abwahl des Supermodus

ALARM/VACATION: Löschen des Tür-geöffnet-Alarms, Aus- und Abwahl des Urlaubsmodus

LOCK: Sperren und entsperren

1.2 LED-Display

1. Anzeigedisplay für die eingestellte Temperatur
2. Supermodussymbol
3. Urlaubsmodussymbol
4. Gesperrt- und Entsperrtsymbol

2.0 Beschreibung der Tasten

Die Bedienung über die Tasten ist nur im entsperrten Zustand möglich.
Beim Antippen der Tasten ertönt ein kurzer Piepton.

Benutzerschnittstelle

2.1 FRIDGE: Die Temperatursteuering des Geräts

FRIDGE steht nur im benutzerdefiniertem Modus zur Verfügung. Wählen Sie wie nachstehend beschrieben sowohl den Super- als auch den Urlaubsmodus ab. Sie befinden sich anschließend automatisch im benutzerdefinierten Modus.

2.2 SUPER: Aus- und Abwahl des Supermodus

Tippen Sie die **SUPER**-Taste an, um den Supermodus auszuwählen. Nachdem das Supermodussymbol 5 Sekunden lang geblinkt hat, ist der Supermodus aktiv.

Bei aktiviertem Supermodus leuchtet das Supermodussymbol und auf dem Display wird 2 °C angezeigt. Wenn Sie im Supermodus die **FRIDGE**-Taste antippen, dann blinkt das Supermodussymbol 3 s lang, jedoch kann die Kühltemperatur nicht geändert werden.

Um den Supermodus zu verlassen:

- Tippen Sie die **SUPER**-Taste an, um den Supermodus abzuwählen.
- Nach 3 Stunden Supermodusbetrieb beendet der Kühlschrank den Supermodus automatisch und kehrt zur vorherigen Einstellung zurück.

Warnungen:

Im Supermodus kann der Kühlschrank ein wenig lauter als im Normalbetrieb sein.

2.3 ALARM/VACATION: Löschen des Tür-geöffnet-Alarms, Aus- und Abwahl des Urlaubsmodus

Tippen Sie kurz auf die **ALARM/VACATION**-Taste, damit ein ertönder Tür-offen-Alarm verstummt.

Halten Sie die **ALARM/VACATION**-Taste 3 Sekunden lang angetippt, um den Urlaubsmodus auszuwählen. Nachdem das Urlaubsmodussymbol 5 Sekunden lang geblinkt hat, ist der Urlaubsmodus aktiv.

Bei aktiviertem Urlaubsmodus leuchtet das Urlaubsmodussymbol und auf dem Display wird 17 °C angezeigt. Im Urlaubsmodus reagiert die **FRIDGE**-Taste nicht auf Antippen.

Durch kurzes Antippen der **SUPER**-Taste können Sie den Urlaubsmodus beenden und in den Supermodus wechseln.

Halten Sie die **ALARM/VACATION**-Taste 3 Sekunden lang angetippt, um den Urlaubsmodus abzuwählen.


2.4 LOCK: Sperren und entsperren

Halten Sie die **LOCK**-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, wodurch das Gesperrtsymbol



angezeigt wird.

Wenn Sie im gesperrten Zustand eine Taste antippen, dann blinken das Entsperrt- und der Gesperrtsymbol 3 Mal.

Halten Sie die **LOCK**-Taste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu entsperren, wodurch das Entsperrtsymbol  angezeigt wird.

Im entsperrten Zustand stehen alle Tasten zur Verfügung.

Nach 25sekündiger Leerlaufzeit des Bedienfeldes wird es automatisch gesperrt.

3.0 Tür-offen-Alarm

Wenn die Tür länger als 90 Sekunden geöffnet ist, dann ertönt der Tür-offen-Alarm.

Schließen Sie die Tür, damit er Alarm verstummt.

Sie können aber auch kurz auf die **ALARM/VACATION**-Taste tippen, damit der Tür-offen-Alarm verstummt.

Tägliche Benutzung

Erstinbetriebnahme

Innenreinigung

Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung das Geräteinnere sowie alle Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife, um den typischen Geruch eines neuen Gerätes zu beseitigen. Trocken Sie das Geräteinnere anschließend vollständig.

Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, weil diese die Oberfläche beschädigen würden.

- Stellen Sie den Nivellierfuß so ein, dass das Gerät waagrecht und stabil steht.
- Wenn Sie das Gerät das erste Mal benutzen, dann schalten Sie es ein und warten Sie danach 2 – 3 Stunden, bevor Sie Nahrungsmittel hineinlegen/-stellen.

Tägliche Benutzung

Legen/Stellen Sie die verschiedenen Nahrungsmittel gemäß der nachstehenden Tabelle in die jeweiligen Ablagefächer.

Kühlbereich	Art der Nahrungsmittel
Tür oder Türablagen des Kühlbereichs	<ul style="list-style-type: none"> • Nahrungsmittel mit natürlichen Konservierungsstoffen wie beispielsweise Marmeladen, Säfte, Getränke und Gewürze. • Bewahren Sie hier keine verderblichen Lebensmittel auf.
Gemüseschubfach	<ul style="list-style-type: none"> • Obst, Kräuter und Gemüse sollten getrennt im Gemüsefach aufbewahrt werden. • Bewahren Sie im Kühlschrank keine Bananen, Zwiebeln, Kartoffeln oder Knoblauch auf.
Kühlschrankablage	<ul style="list-style-type: none"> • Milchprodukte, Eier • Nahrungsmittel, die nicht zubereitet werden müssen wie beispielsweise Fertiggerichte, Wurstwaren und Essensreste.

Empfohlene Temperatureinstellung: Empfohlen werden 4 °C.

Bei dieser empfohlenen Einstellung beträgt die maximale Aufbewahrungszeit 3 Tage.


Die maximale Aufbewahrungszeit kann sich unter anderen Einstellungen u. U. verkürzen.

Zubehör Schiebefächer

Die Seitenwände des Kühlschranks sind mit verschiedenen Schienen versehen, sodass Sie die Ablagen Ihrem Wunsch entsprechend einsetzen können.

Einsetzen der Türfächer

Sie können die Türfächer für die Reinigung herausnehmen. Gehen Sie hierfür folgendermaßen vor: Ziehen Sie die Türablage solange langsam in die durch die Pfeile angezeigte Richtung, bis Sie sie herausnehmen können. Setzen Sie sie anschließend auf der benötigten Höhe wieder ein.

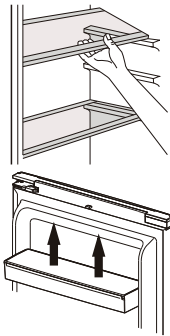

Einstellen der Luftfeuchtigkeit im Gemüsefach

Drehen Sie den Regler für eine niedrige Luftfeuchtigkeit nach links

Drehen Sie den Regler für eine hohe Luftfeuchtigkeit nach rechts

HUMIDITYCONTROL



Tägliche Benutzung

Hilfreiche Tipps und Hinweise

- Dieses Gerät ist ein Haushaltskühlschrank, der für die kurzzeitige Aufbewahrung von Nahrungsmitteln wie beispielsweise Früchte, Gemüse, Getränke usw. geeignet ist. Benutzen Sie ihn nicht als Kühlgerät für Dinge wie beispielsweise Medizin, die bei bestimmten Temperaturen aufbewahrt werden müssen.
- Lassen Sie frisch zubereitete Gerichte zuerst auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen/legen.
- Es ist empfehlenswert, Nahrungsmittel fest zu verschließen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.
- Stellen/Legen Sie Nahrungsmittel nicht direkt vor den Luftauslass, weil dadurch der Luftauslass blockiert und Ihre Nahrungsmittel gefrieren könnten.

Reinigen

Aus hygienischen Gründen sollte das Geräteinnere sowie dessen Zubehörteile regelmäßig gereinigt werden.



Achtung! Das Gerät darf während der Reinigung nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Es besteht Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose oder öffnen Sie den Leistungsschutzschalter bzw. unterbrechen Sie die Sicherung. Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreiniger. In den elektrischen Komponenten könnte sich Feuchtigkeit absetzen. Stromschlaggefahr! Heiße Dämpfe können die Kunststoffteile beschädigen. Das Gerät muss trocken sein, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Wichtig! Ätherische Öle und organische Lösungsmittel wie beispielsweise Zitronensaft, der Saft in Orangenschalen, Buttersäure oder Essigsäure enthaltende Reiniger können die Kunststoffteile angreifen.

- Achten Sie darauf, dass solche Substanzen nicht mit Teilen des Gerätes in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Nehmen Sie die Nahrungsmittel aus dem Gefrierbereich. Bewahren Sie sie gut abgedeckt an einem kühlen Ort auf.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose oder öffnen Sie den Leistungsschutzschalter bzw. unterbrechen Sie die Sicherung.
- Reinigen Sie das Gerät und sein Innenraumzubehör mit einem Tuch und lauwarmem Wasser. Wischen Sie es nach der Reinigung mit frischem Wasser aus und danach trocken.
- Wenn das Gerät vollständig getrocknet ist, dann können Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Tägliche Benutzung

Ersetzen der Kühlbereichinnenraumbeleuchtung

Die Kühlbereichinnenraumbeleuchtung ist ein LED-Lampe. Setzen Sie sich für die Ersetzung der Kühlbereichinnenraumbeleuchtung mit einem/-er qualifizierten Techniker/-in in Verbindung.

Problembehebung



Achtung! Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie einen Fehler beheben. Nur qualifizierte Elektrofachkräfte dürfen Fehler beheben, die nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

Wichtig! Geräusche während des normalen Betriebs (Kompressor, Kältemittelzirkulation).

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät arbeitet nicht.	Der Netzstecker wurde nicht oder nicht ordnungsgemäß in die Netzsteckdose gesteckt	Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
	Die Sicherung ist durchgebrannt oder defekt	Überprüfen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
	Die Steckdose ist defekt	Probleme mit der Stromversorgung dürfen nur durch eine Elektrofachkraft behoben werden.
Das Gerät kühlt zu stark	Die Temperatur wurde zu kalt eingestellt oder das Gerät läuft im Schockfrost modus.	Stellen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine wärmere Einstellung.
Die Nahrungsmittel sind zu warm.	Die Kühltemperatur wurde nicht richtig eingestellt.	Schlagen Sie im Abschnitt „Temperatureinstellung“ unter „Erstinbetriebnahme“ nach.
	Die Tür war für einen längeren Zeitraum geöffnet.	Öffnen Sie die Tür nur so lange wie notwendig.
	Innerhalb der letzten 24 Stunden wurde eine größere Menge warmer Nahrungsmittel in das Gerät gelegt/gestellt.	Stellen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine kältere Einstellung.
	Das Gerät steht in der Nähe einer Wärmequelle.	Bitte schlagen Sie im Abschnitt „Aufstellort“ nach.
Ungewöhnliche Geräusche	Das Gerät steht nicht eben.	Stellen Sie die Nivellierfüße ein.
	Das Gerät berührt die Wand oder andere Gegenstände.	Verschieben Sie das Gerät vorsichtig.
	Eine Komponente an der Rückseite des Geräts wie beispielsweise eine Leitung berührt ein anderes Geräteteil oder die Wand.	Biegen Sie die Komponente bei Bedarf ein wenig zur Seite.

Wenn die Fehlfunktion erneut auftritt, dann setzen Sie sich mit einem Kundendienst in Verbindung. Diese Daten sind wichtig, damit wir Ihnen schnell und zielgerichtet helfen können. Schreiben Sie hier die notwendigen Daten hin, siehe Typenschild.



AT | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

DE | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO KT 3750 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at/>

Hersteller / Importeur:

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4; A-4481 Asten

office@baytronic.at