



MWF 2000

Flatbed Mikrowelle

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, dann muss diese Bedienungsanleitung mit übergeben werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind.

1. Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG IHRES MIKROWELLENOFENS GRÜNDLICH DURCH UND BEWAHREN SIE SIE DANACH SICHER AUF.



UM DAS VERLETZUNGSRISIKO ZU VERRINGERN, MUSS DER BENUTZER DIE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN.



HALTEN SIE KINDER VOM GERÄT FERN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

Wenn Sie den Anleitungen dieser Bedienungsanleitung folgen, dann wird Ihnen Ihr Mikrowellenofen viele Jahre lang gute Dienste leisten. BEWAHREN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINES MÖGLICHEN AUSGESETZT WERDENS GEGENÜBER MIKROWELLENSTRAHLUNG

- Versuchen Sie nicht, diesen Mikrowellenofen bei geöffneter Mikrowellenofentür zu betreiben, weil Sie dadurch gefährlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt werden können. Die Sicherheitsverriegelungen dürfen weder umgangen noch modifiziert werden.
- Stellen/Legen Sie keine Gegenstände in den Bereich zwischen Garraum und Mikrowellenofentür und verhindern Sie, dass sich Schmutz und/oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtungsoberflächen ansammeln.

- Wenn die Mikrowellenofentür oder die Mikrowellenofentürdichtungen beschädigt sind, dann darf der Mikrowellenofen erst dann wieder betrieben werden, wenn er durch eine qualifiziert Person repariert wurde.

HINWEIS

Wenn das Gerät nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt und die Lebensdauer des Geräts verkürzt werden und möglicherweise können gefährliche Situationen entstehen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie bei der Benutzung des Geräts die nachstehend aufgeführten grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen, um die Gefahr von Brand, Stromschlag, Personenverletzungen oder einem übermäßiger Mikrowellenofenstrahlung ausgesetzt werden zu reduzieren:

1. Lesen und befolgen Sie die: **„VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINES MÖGLICHEN AUSGESETZT WERDENS GEGENÜBER MIKROWELLENSTRAHLUNG“.**
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

3. Halten Sie sowohl das Gerät als auch sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt wurde, muss es entweder vom Hersteller, einem autorisierten Servicecenter oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.
5. **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Garrauminnenbeleuchtung wechseln, um Stromschlag vorzubeugen.
6. **WARNUNG:** Für Nichtfachleute ist die Ausführung der Wartungs- und Reparaturarbeiten gefährlich, bei denen eine vor Mikrowellenstrahlung schützende Abdeckung entfernt wird.
7. **WARNUNG:** Flüssigkeiten und Nahrungsmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden. Explosionsgefahr.
8. Lassen Sie den Mikrowellenofen nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Nahrungsmittel in Kunststoff- oder Papierverpackungen erhitzen, weil diese sich entzünden können.
9. Benutzen Sie nur mikrowellengeeignete Utensilien.
10. Wenn Rauch auftritt, dann schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie die Gerätetür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
11. Das Erhitzen von Getränken in einem Mikrowellenofen kann zu einem verzögerten eruptiven Kochen führen. Seien Sie deshalb bei der Handhabung der Verpackung vorsichtig.
12. Der Inhalt von Saugflaschen und Babynahrung in Gläsern muss umgerührt oder geschüttelt werden. Überprüfen Sie vor dem Füttern des Babys die Temperatur der Babynahrung bzw. der Babymilch, um Verbrennungen vorzubeugen.
13. Ungeschälte Eier und hartgekochte Eier sollten nicht in einem Mikrowellenofen erhitzt werden, weil diese selbst dann noch explodieren können, wenn das Erhitzen im Mikrowellenofen bereits abgeschlossen ist.
14. Reinigen Sie den Mikrowellenofen regelmäßig und entfernen Sie dabei alle Nahrungsmittelreste.
15. Das nicht sauber halten des Mikrowellenofens kann zur Zerstörung der Oberflächenbeschichtung und in Folge dessen zu einer verkürzten Lebensdauer des Geräts und der Entstehung gefährlicher Situationen führen.
16. Das Gerät darf nicht hinter einer Außentür eingebaut werden, um einer Überhitzung vorzubeugen. (Ausgenommen Geräte mit Ziertür.)
17. Verwenden Sie nur den für diesen Mikrowellenofen empfohlenen Temperaturfühler. (für Mikrowellen zum Anschluss eines Temperaturmessfühlers).
18. Der Mikrowellenofen darf nicht in einen Schrank gestellt werden, es sei denn, er wurde hierfür getestet.
19. Der Mikrowellenofen muss mit geöffneter Ziertür betrieben werden. (Für Mikrowellen mit Ziertür.)
20. Dieses Gerät ist für die Benutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie beispielsweise:
 - Mitarbeiter-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Landwirtschaftliche Betriebe;
 - Frühstückspensionen.

21. Der Mikrowellenofen ist für das Erwärmen von Speisen und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Nahrungsmitteln und Kleidung und das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern usw. kann zu Personenverletzungen, Brand oder Funkenbildung führen.
22. Nahrungsmittel- und Getränkebehälter aus Metall dürfen nicht im Mikrowellenofen benutzt werden.
23. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
24. Das Gerät ist für eine freistehende Benutzung bestimmt.
25. Die Rückseite des Geräts muss einer Wand zugewandt sein.

LESEN SIE ALLE INFORMATIONEN GRÜNDLICH DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN GUT AUF

ZUR VERRINGERUNG DES VERLETZUNGS-RISIKOS FÜR PERSONEN, DIE DIE INSTALLATION ERDEN

WARNUNG - Stromschlaggefahr

Das Berühren irgendwelcher internen Komponenten kann zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

WARNUNG - Stromschlaggefahr

Unsachgemäßer Anschluss der Erdung kann zu elektrischem Schlag führen.

Stecken Sie den Netzstecker erst dann in eine Netzsteckdose, wenn das Gerät ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet werden. Bei einem elektrischen Kurzschluss verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie dem Strom einen Ausweichpfad bietet.

Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das sowohl einen Erdleiter als auch einen Netzstecker mit Erdkontakt besitzt. Der Netzstecker muss in eine Netzsteckdose gesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Wenden Sie sich an eine/-n qualifizierte/-n Elektriker/-in oder Servicetechniker/-in, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden haben oder Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen müssen, dann benutzen Sie nur ein 3adriges Verlängerungskabel.

- Mit dem Gerät wird nur ein kurzes Netzkabel mitgeliefert, um die Risiken langer Kabel wie Verheddern oder Darüber stolpern zu reduzieren.
- Wenn ein langes Netzkabel oder Verlängerungskabel verwendet wird:
- Der elektrische Nennwert des Netz- oder Verlängerungskabels muss mindestens genau so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts.
- Das Verlängerungskabel muss ein 3-adriges geerdetes Kabel sein.
- Ein langes Netzkabel muss so verlegt werden, dass es nicht über Arbeitsplatten oder Tische hängt, wo Kinder daran ziehen können oder man versehentlich darüber stolpern kann.

REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen.

1. Reinigen Sie den Garraum des Mikrowellenofens nach der Benutzung mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Reinigen Sie die Zubehöerteile normal in Seifenlauge.
3. Der Mikrowellenofentürrahmen, die Mikrowellenofendichtung und benachbarte Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
4. Verwenden Sie keine scharfen, aggressiven Reiniger oder scharfe Metallkratzer, um das Glas der Mikrowellenofentür zu reinigen, weil dadurch die Oberfläche zerkratzt und dies zum Zerspringen des Glases führen kann.
5. Reinigungstipp – Für die einfachere Reinigung der Garraumwände, die in Kontakt mit den Gargut kommen können: Legen Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, geben Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie die Lösung 10 Minuten lang mit 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie den Mikrowellenofen anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch.

UTENSILIEN

ACHTUNG - Verletzungsgefahr

Für Nichtfachleute ist die Ausführung der Wartungs- und Reparaturarbeiten gefährlich, bei denen eine vor Mikrowellenstrahlung schützende Abdeckung entfernt wird.

Schlagen Sie unter „Materialien, die Sie im Mikrowellenofen benutzen können“ und „Materialien, die Sie im Mikrowellenofen nicht benutzen dürfen“ nach. Es kann bestimmte nicht-metallische Utensilien geben, die nicht mikrowellengeeignet sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann können Sie das jeweilige Utensil wie nachstehend beschrieben testen.

Test des Utensils:

1. Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) und legen/stellen Sie das zu testende Kochutensil hinein.
2. Erhitzen Sie es 1 Minute lang bei maximaler Leistung.
3. Berühren Sie das Utensil vorsichtig. Wenn das leere Utensil warm ist, dann benutzen Sie es nicht zum Garen im Mikrowellenofen.
4. Erhitzen Sie es nicht länger als 1 Minute.

Materialien, die Sie im Mikrowellenofen benutzen können

Utensilie	Hinweis
Bratpfanne	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bratpfanne muss sich mindestens 5 mm über dem Drehteller befinden. Bei unsachgemäßer Benutzung kann der Drehteller zerbrechen. (Für Modelle mit Drehteller.)
Geschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Benutzen Sie weder zerbrochenes noch gesprungenes Geschirr.
Glasbehälter	Entfernen Sie stets den Deckel. Benutzen Sie sie nur zum Erwärmen von Gerichten. Die meisten Glasbehälter sind nicht hitzebeständig und können springen.
Glasgeschirr	Benutzen Sie nur hitzebeständiges mikrowellengeeignetes Glasgeschirr. Vergewissern Sie sich, dass keine metallenen Verzierungen vorhanden sind. Benutzen Sie weder zerbrochenes noch gesprungenes Geschirr.
Ofenbeutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verschließen Sie sie nicht mit Metallverschlüssen. Stechen Sie kleine Löcher in den Ofenbeutel, damit entstehender Dampf entweichen kann.
Papierteller und Papierbecher	Nur für kurzzeitiges Garen/Erwärmen benutzen. Lassen Sie den Mikrowellenofen während des Garens nicht unbeaufsichtigt.
Küchentücher	Benutzen Sie sie zum Abdecken von Nahrungsmitteln während des Aufwärmens und um Fett zu absorbieren. Benutzen Sie sie nur unter Aufsicht für kurzzeitiges Garen.
Pergamentpapier	Benutzen Sie es zum Abdecken, um Spritzer zu vermeiden oder um Gargut für das Dünsten einzuwickeln.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Kunststoff muss mit „Mikrowellengeeignet“ gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn das darin befindliche Gargut heiß wird. Kochbeutel und fest verschlossene Kunststoffbeutel sollten gemäß den Anweisungen auf der Verpackung geschlitzt, gestochen oder belüftet werden.
Frischhaltefolie	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Benutzen Sie sie zum Abdecken des Garguts während des Garens, um Feuchtigkeit zurückzuhalten. Halten Sie Frischhaltefolie vom Gargut fern.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignete (Fleisch- und Süßigkeiten-Thermometer).
Wachspapier	Benutzen Sie es zum Abdecken, um Spritzer zu vermeiden oder Feuchtigkeit zurückzuhalten.

Materialien, die Sie nicht im Mikrowellenofen benutzen dürfen

Utensilie	Hinweis
Aluminiumschale	Funken können entstehen. Legen Sie die Nahrungsmittel in eine mikrowellengeeignete Schüssel/auf einen mikrowellengeeigneten Teller.
Nahrungsmittelverpackung aus Pappe mit Metallgriff	Funken können entstehen. Legen Sie die Nahrungsmittel in eine mikrowellengeeignete Schüssel/auf einen mikrowellengeeigneten Teller.
Metallenes oder metallbeschichtetes Zubehör	Metall hält die Mikrowellenstrahlung vom Gargut fern. Metallene Verzierungen können die Ursache für Funkenbildung sein.
Metallene Verschlüsse	Sie können Funken bilden und im Mikrowellenofen einen Brand verursachen.
Papiertüten	Sie können sich im Mikrowellenofen entzünden.
Schaumstoff	Wenn Schaumstoff hohen Temperaturen ausgesetzt wird, dann kann er schmelzen oder die sich im Inneren befindliche Flüssigkeit verunreinigen.
Holz	Wenn Holz im Mikrowellenofen verwendet wird, dann trocknet es aus und kann Risse bilden oder sich spalten.

2. Technische Daten

Modell: MWF 2000

Nettoinhalt: 20 Liter

Nennspannung/-frequenz: 230 V ~ 50 Hz

Eingangsleistung: 1.050 W

Ausgangsleistung: 700 W

Stromverbrauch im ausgeschalteten

Zustand: 0,3 W

Maße (B x H x T): 440 x 270 x 360 mm

Garraum (B x H x T): 307 x 201 x 307 mm

Gewicht: 10,13 kg

3. Lieferumfang

1x Produkt (MWF 2000)


1x Bedienungsanleitung

4. Produktübersicht


Nehmen Sie den Mikrowellenofen aus der Verpackung und anschließend alle sich im Garraum des Mikrowellenofens befindlichen Teile heraus.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Zubehöerteile. Untersuchen Sie den Mikrowellenofen auf Schäden wie Dellen oder eine defekte Tür. Stellen Sie den Mikrowellenofen nicht auf, wenn er beschädigt ist. Gehäuse: Entfernen Sie alle Schutzfolien auf der Oberfläche des Mikrowellenofengehäuses.

(Es kann Abweichungen zwischen den Abbildungen in diesem Handbuch und dem Produkt geben.)

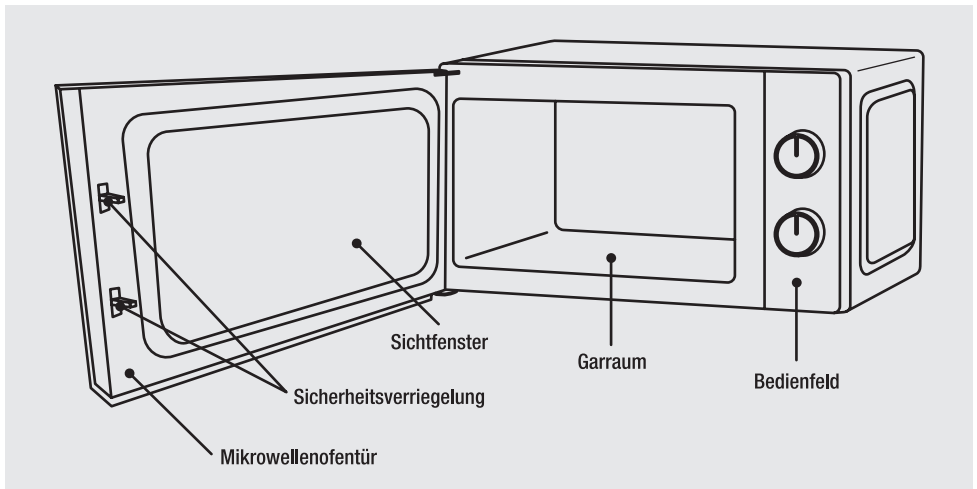

5. Installation

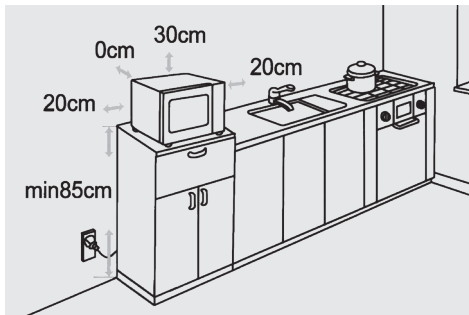

Wählen Sie eine ebene Fläche aus, die genügend Freiraum für die Luftein- und/oder Luftauslassöffnungen bietet.

- Die Mindestaufstellhöhe beträgt 85 cm.
- Die Rückseite des Geräts muss einer Wand zugewandt sein. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Mikrowellenofen. Zwischen dem Mikrowellenofen und angrenzenden Wänden ist ein Mindestabstand von 20 cm erforderlich.
- Entfernen Sie nicht die Standfüße auf der Unterseite des Mikrowellenofens.

- Das Blockieren der Ein- und/oder Auslassöffnungen kann zur Beschädigung des Mikrowellenofens führen.
- Stellen Sie den Mikrowellenofen so weit wie möglich von Radio- und Fernsehgeräten entfernt auf. Der Betrieb des Mikrowellenofens kann zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führen.


Schließen Sie Ihren Mikrowellenofen an einer Standardhaushaltssteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und Netzfrequenz mit der Netzspannung und Netzfrequenz auf dem Typenschild übereinstimmen. Schließen Sie Ihren Mikrowellenofen an einer Standardhaushaltssteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und Netzfrequenz mit der Netzspannung und Netzfrequenz auf dem Typenschild übereinstimmen.



WARNUNG: Stellen Sie den Mikrowellenofen nicht über einer Kochstelle oder einem anderen hitzerzeugenden Gerät auf. Wenn Sie den Mikrowellenofen über oder in der Nähe von Wärmequellen aufstellen, kann er beschädigt werden und die Garantie erlischt.

Die zugänglichen Oberflächen können während des Betriebs heiß werden.

6. Bedienfeld und Funktionen

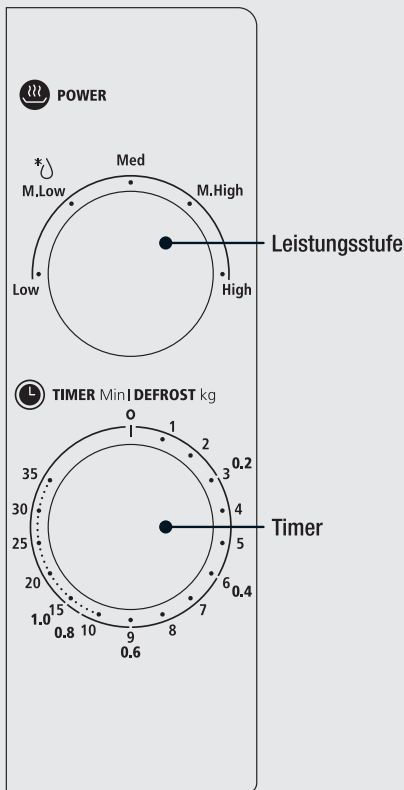

Leistungsstufe ( **POWER**): Drehknopf für die Einstellung der Leistungsstufe.

Timer ( **TIMER**): Drehknopf für die Einstellung der Zubereitungszeit.

Hinweis

Der Mikrowellenofen beginnt automatisch mit der Zubereitung, sobald die Leistungsstufe und die Zubereitungszeit eingestellt sind. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, gibt der Mikrowellenofen einen Signalton ab. Stellen Sie die Zeit immer auf „0“ zurück, wenn der Mikrowellenofen nicht verwendet wird.

Leistungstufen

Low: ca. 120 W Mikrowellenleistung
(z. B. Eiscreme weich machen)

*** M.Low:** ca. 230 W Mikrowellenleistung
(z. B. Suppeneintöpfe, Butter weich machen oder auftauen)

Med: ca. 385 W Mikrowellenleistung
(z. B. Eintopf, Fisch)

M.High: ca. 540 W Mikrowellenleistung
(z. B. Reis, Fisch, Hähnchen, Hackfleisch)

High: 700 W Mikrowellenleistung
(z. B. Reis, Fisch, Hähnchen, Hackfleisch)

Hinweis

Wenn Sie Speisen aus dem Mikrowellenofen nehmen, muss die Leistungsfunktion ausgeschaltet sein und der Timer auf seiner Ausgangsposition stehen. Nichtbeachtung und der Betrieb des Mikrowellenofens ohne Speisen kann zu Überhitzung und Schäden an der Magnetfeldröhre führen.

7. Problembehebung

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Bei allen Elektrogeräten können Störungen auftreten. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass das Gerät defekt ist. Überprüfen Sie daher bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beheben können. Lesen Sie die Informationen zur Fehlerbehebung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Dadurch werden unnötige Reparaturkosten vermieden. Wenn Sie das Problem nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle der Marke.



WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich!

Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem professionellen Techniker durchgeführt werden. Wenn das Gerät defekt ist, rufen Sie den Kundendienst an.
Versuchen Sie niemals, ein defektes oder vermutlich defektes Gerät selbst zu reparieren.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker des Netzkabels ist nicht richtig eingesteckt.	Ziehen Sie den Stecker heraus und stecken Sie ihn wieder fest ein.
	Es gab einen Stromausfall.	Überprüfen Sie, ob das Licht in Ihrer Küche oder andere Geräte funktionieren.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob Nahrungsmittelreste oder Fremdkörper in der Tür eingeklemmt sind und stellen Sie sicher, dass die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.
Keine Erwärmung	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Unsachgemäßes Auftauen	Die Mikrowellenleistung ist zu niedrig eingestellt. Die Nahrungsmittel sind kälter als gewöhnlich.	–
	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellene geeignetes Kochgeschirr.
	Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet.	Verwenden Sie die richtige Garzeit und Leistungsstufe.
	Die Nahrungsmittel wurden nicht gewendet oder umgerührt.	Wenden oder rühren Sie die Nahrungsmittel um.

Unsachgemäßes Auftauen	Die Mikrowellenleistung ist zu niedrig eingestellt.	–
	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
	Die Nahrungsmittel sind nicht vollständig aufgetaut.	Tauen Sie die Nahrungsmittel vollständig auf.
	Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet.	Verwenden Sie die richtige Garzeit und Leistungsstufe.
	Die Nahrungsmittel wurden nicht gewendet oder umgerührt.	Wenden oder rühren Sie die Nahrungsmittel während des Garens von Zeit zu Zeit um.
Übergarte Nahrungsmittel	Die Mikrowellenleistung ist zu hoch eingestellt. Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet.	Verwenden Sie die richtige Garzeit und Leistungsstufe.
Der Mikrowellenofen erzeugt Funken und es kommt zu Lichtbogenbildung.	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
	Es befinden sich keine Nahrungsmittel im Mikrowellenofen.	Es ist verboten, den Mikrowellenofen ohne Nahrungsmittel zu betreiben. Das ist sehr gefährlich.
	Es befinden sich verschüttete Nahrungsmittelreste im Garraum.	Reinigen Sie den Garraum mit einem feuchten Tuch.

8. Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO MWF 2000 in Übereinstimmung mit der folgenden Anforderungen befindet: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>



9. Entsorgung



DE | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

10. Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

11. Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.

4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service- Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH
service@nabo.at
Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden:

https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/reklamation.php

Garantiekarte - Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics