



TED 100

THERMO ETIKETTENDRUCKER

Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: **reklamation.nabo.at**

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden:

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



Halten Sie Kinder vom Gerät fern, um Gefahren zu vermeiden.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

- Der Drucker ist ausschließlich für den Druck auf Thermo Rollen ausgelegt. Andere Materialien können Brände oder Schäden verursachen.
- Verwenden Sie den Drucker nur für den in der Bedienungsanleitung angegebenen Zweck. Unsachgemäße Nutzung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Betreiben Sie den Drucker in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung, fern von direkter Sonneneinstrahlung, extremen

Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub.

- Der Druckkopf ist empfindlich und kann bei unsachgemäßer Berührung beschädigt werden.
- Verwenden Sie nur die Thermo Rollen für NABO TED 100.
- Achten Sie darauf, die Thermo Rollen korrekt einzulegen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder feuchten Thermo Rollen.
- Schützen Sie den Drucker vor starken Erschütterungen oder Stößen.
- Halten Sie den Drucker und sein Zubehör von Kindern und Haustieren fern.
- Bei Aufblähung, Undichtigkeiten oder

anderen Schäden den Akku nicht weiter verwenden. Entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroaltgeräte.

- Ziehen Sie keine Etiketten mit Gewalt aus dem Drucker, um mechanische Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der heißen Druckkopfoberfläche, um Verbrennungen zu verhindern.
- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Stöße, Schläge oder ein Sturz selbst aus geringer Höhe können das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkoholhaltige Mittel oder andere chemische Lösungen.

- Ändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Entsorgen Sie alte Akkus immer ordnungsgemäß. Nicht mehr benötigte Akkus sollten bei einer geeigneten Recyclingstelle abgegeben werden.

Lieferumfang

1x Etikettendrucker (TED 100)

3x Etikettenrolle

1x Ladekabel

1x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Rollenbreite: 6 / 12 / 14 / 15 mm

Druckgeschwindigkeit: 15-20 mm/s



Auflösung: 203 DPI

Akku: 1.000 mAh (Li-Ion)

Stromeingang: DC 5 V / 2 A

Ladeschnittstelle: USB-C

Produktübersicht

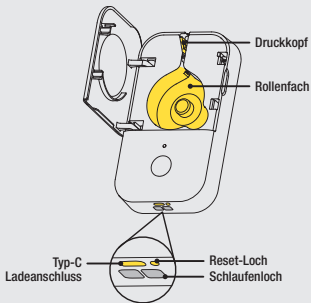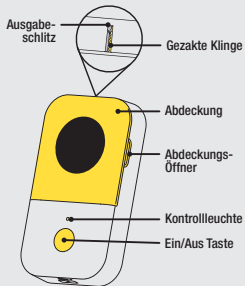

App herunterladen



sie herunter und installieren Sie sie.

Methode 1: Suchen Sie im App Store® oder Google Play™ Store nach der App „Print Master“ und laden Sie



Methode 2: Scannen Sie den QR-Code, um die App direkt herunterzuladen.

Hinweis


Dieses Gerät wird über eine App eines Drittanbieters gesteuert. Für die Funktionalität, Verfügbarkeit und Datensicherheit dieser App übernehmen wir keine Haftung.

Inbetriebnahme

1. Schutzaufkleber entfernen.



2. Halten Sie Taste Ein-/Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt, bis die grüne Anzeigelampe leuchtet.

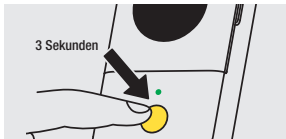

3. Öffnen Sie die App und drucken Sie ein Etikett gemäß den Anweisungen.



4. Nach dem Druck reißen Sie das Etikett entlang dem Ausgabeschlitz ab.



5. Trägerpapier entfernen.




6. Kleben Sie das Etikett auf eine trockene und glatte Oberfläche.




Etikettenrolle wechseln


1. Halten Sie Taste Ein-/Aussschalten 3 Sekunden lang gedrückt, bis die grüne Anzeigelampe leuchtet.

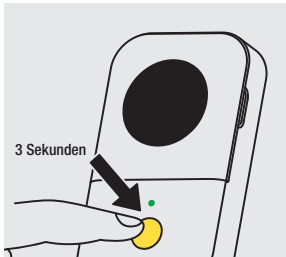

2. Den Gehäusedeckel öffnen.

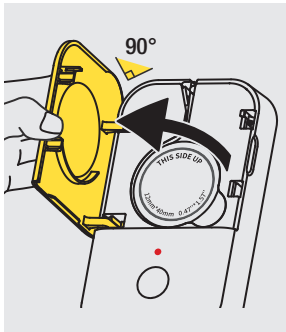


3. Etikettenrolle herausnehmen.

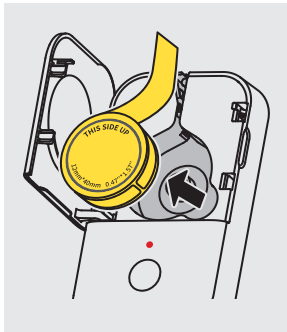


4. Den Schutzaufkleber der neuen Etikettenrolle entfernen.




5. Wie im Bild gezeigt, legen Sie die Papierrolle in das Papierfach, und stellen Sie sicher, dass die hervorgehobene Etikettenseite nach links zeigt.

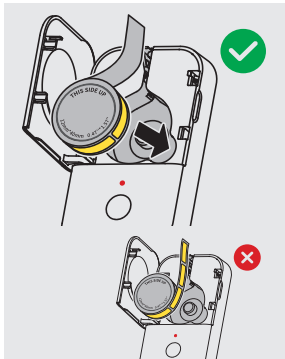


6. Etikettenrolle aus dem Papierschlitze ziehen.



7. Den Gehäusedeckel öffnen.

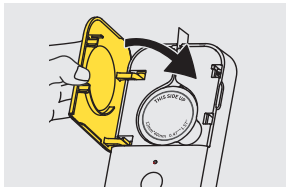

8. Klicken Sie auf die Einschalttaste. Wenn ein vollständig leeres Etikett gedruckt wird, ist die neue Rolle erfolgreich ausgetauscht.

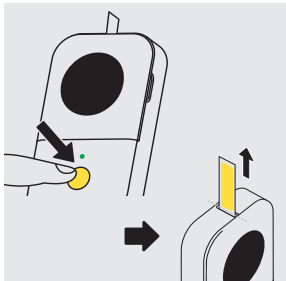

9. Öffnen Sie die App „Printer Master“ und verbinden Sie den Drucker.



10. Klicken Sie auf [Neues Etikett] auf der Startseite.




11. Weiter zur Bearbeitungsseite



Akku Aufladen

1. Verwenden Sie einen 5 V / 2 A Gleichstromadapter mit einem Typ-A-Anschluss.
2. Verbinden Sie das Typ-C-Ende (flaches Ende) des USB-Ladekabels mit dem Typ-C-Ladeanschluss des Druckers. Verbinden Sie das Typ-A-Ende (breites Ende)

des USB-Ladekabels mit dem Typ-A-Anschluss des Netzadapters.

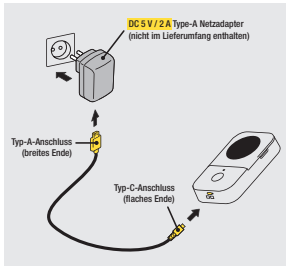

3. Nach dem Anschluss und dem Einstecken in die Steckdose überprüfen Sie den

Zustand der Kontrollleuchte. Während dem Ladevorgang blinkt die Kontrollleuchte langsam, wenn der Drucker ausgeschaltet ist und schnell wenn er eingeschaltet ist.

4. Bei leerem Akku reicht ein 20-minütiges Aufladen für einen schnellen Gebrauch aus. Für eine vollständige Aufladung laden Sie ihn 2-3 Stunden oder bis Kontrollleuchte konstant leuchtet.
5. Während des Ladevorgangs kann der Drucker sich erwärmen. Stellen Sie den Drucker nicht zum Aufladen auf Gegenstände aus Baumwolle oder Leinen. Nach Abschluss des Ladevorgangs ziehen Sie bitte das Ladegerät rechtzeitig ab.

Hinweis

Laden Sie nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Laden Sie in einer kühlen, gut belüfteten Umgebung und vermeiden Sie hohe Temperaturen oder geschlossene Räume.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung des Druckers während des Ladevorgangs, da dies die Ladegeschwindigkeit, die Druckqualität und die Batterielebensdauer beeinträchtigen kann.

Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO TED 100 in Übereinstimmung mit der folgenden Anforderungen befindet: Funkanlagentyp 2014/53/EU & RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: **content.nabo.at**



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, A-4481 Asten

marketing@nabo.at

Entsorgung



DE | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht

im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof,

abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Moda-

litäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der

Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und

Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

Verantwortungsvolle Batterieentsorgung

Batterietyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)

Nennkapazität: 1.000 mAh



Nicht im Hausmüll entsorgen.

Sichere Handhabung: Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie beide Pole (Plus + und Minus -) vor der Entsorgung mit Klebeband ab.

Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort lagern, getrennt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen.

Recycling: Bei einer gekennzeichneten Sammelstelle im Elektrofachhandel, Supermarkt oder Wertstoffhof abgeben

Dieses Produkt enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht vom Benutzer entfernt oder ausgetauscht werden kann. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder den Akku zu entfernen, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Wenn der Akku ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Servicepartner.

Am Ende der Lebensdauer muss das Gerät entsprechend den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgt werden.

Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäd-

den, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.

4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Per-

sonen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.

6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung
Ihres Reklamationsfalls garantieren können
möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Ser-
viceplattform zu melden: **reklamation.nabo.at**

Garantiekarte - Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics