


NABO

VISION 2.0

MULTIMEDIA PROJEKTOR

Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

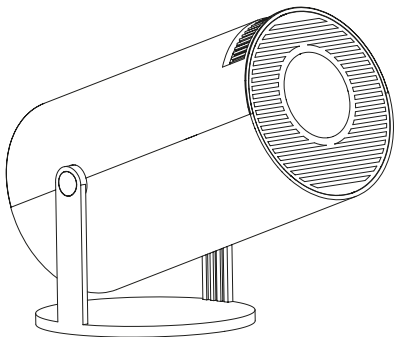

www.nabo.at

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter:

reklamation.nabo.at/

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen. Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor der Benutzung diese Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie für spätere Referenz auf.

Bitte bewahren Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß auf. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsche Bedienung der Software/Hardware entstehen.



ACHTUNG

Bitte schauen Sie beim Projizieren nicht direkt in das Objektiv, um zu verhindern, dass das starke Licht Ihre Augen schädigt. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

- Der Projektor ist nicht staub- oder wasserdicht.
- Um die Gefahr von Bränden und Stromschlägen zu verringern, setzen Sie den Projektor nicht Regen oder Nebel aus.
- Verwenden Sie bitte das Originalnetzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors nicht ab. Die Erwärmung verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.
- Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors regelmäßig, da Staub zu Fehlfunktionen der Kühlung führen kann.
- Verwenden Sie den Projektor nicht in fettiger, feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung. Öl oder Chemikalien können zu Fehlfunktionen führen.
- behandeln Sie den Projektor während des täglichen Gebrauchs mit Vorsicht.
- Schalten Sie den Projektor aus, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
- Nicht-Fachleuten ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen.

LIEFERUMFANG



1x Projektor

1x Fernbedienung


1x Kabel

AUFBAU

1. Ein/Aus Knopf
2. HDMI-Anschluss
3. Kopfhöreranschluss
4. USB A-Anschluss
5. Fokussierrad
6. Linse
7. 180° Drehen

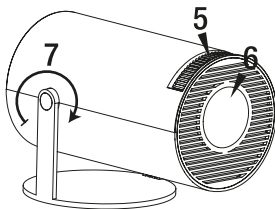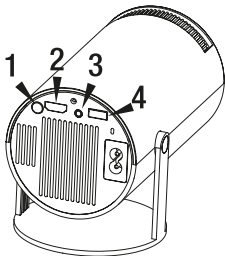


FERNBEDIENUNG

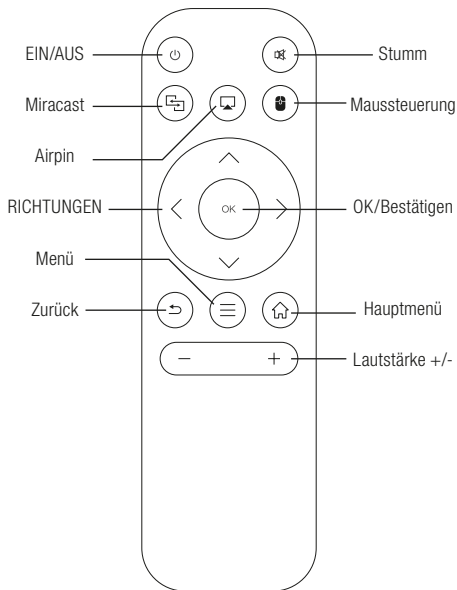


WECHSELN SIE IN DEN ANWENDUNGEN

Klicken Sie auf „Meine Apps“, um die installierten Programme zu sehen, klicken Sie auf das Programmsymbol, um zwischen den Anwendungen zu wechseln. Gehen Sie zu „Meine Apps“ und klicken Sie auf OK, um sie zu öffnen. Alle Apps können anhand der Symbole klar unterschieden werden.

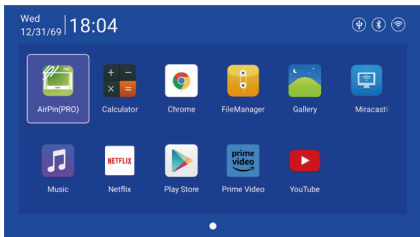

EINSTELLUNGEN

Geben Sie die Einstellungen für Netzwerk, Bluetooth, Sprache, andere Einstellungen, Projektion, Audio, Datum und Uhrzeit ein

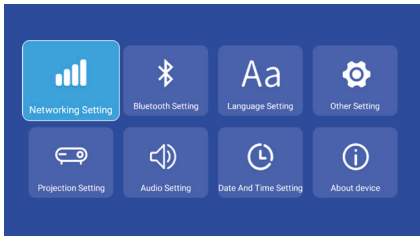

NETZWERKEINSTELLUNGEN

Einstellungen - Netzwerkeinstellungen - WLAN-Einstellung, WLAN „EIN“, wählen Sie die WLAN-ID des Zielgeräts und geben Sie das Passwort für die Internetverbindung ein.




BLUETOOTH-EINSTELLUNG

Einstellungen - Bluetooth-Einstellung, Bluetooth „EIN“, klicken Sie auf Gerät aktualisieren und wählen Sie das zu koppelnde Gerät.




SPRACHEINSTELLUNG

Einstellungen - Spracheinstellung, geben Sie die Sprache ein und wählen Sie die Eingabemethode.

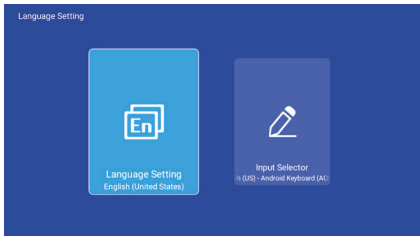


ANDERE EINSTELLUNGEN

Einstellungen - Andere Einstellungen, geben Sie diese ein, um die Anwendungseinstellungen, die Werkzeugeinstellungen und die Meinungen der Entwickler zu erhalten.

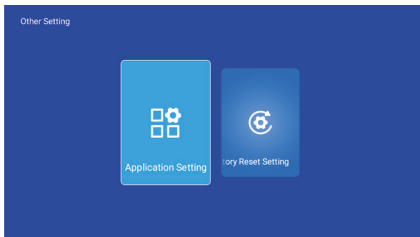


PROJEKTIONSEINSTELLUNG

Einstellungen - Projektor-Einstellung, hier können Sie den Projektionsmodus und die Trapezkorrektur einstellen.

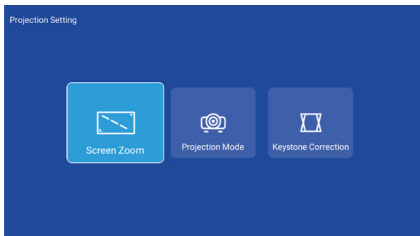


AUDIOEINSTELLUNG

Einstellung - Audioeinstellung, hier können Sie die Lautstärke einstellen.

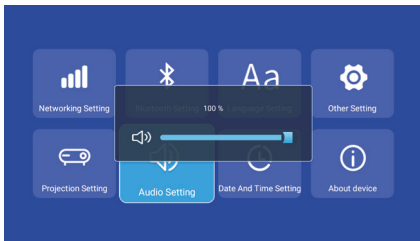


DATUMS- UND ZEITEINSTELLUNG

Einstellung - Datums- und Zeiteinstellung, Eingabe zur Einstellung von Zeitzone, Zeitformat, Datumsformat, Datum und Uhrzeit.

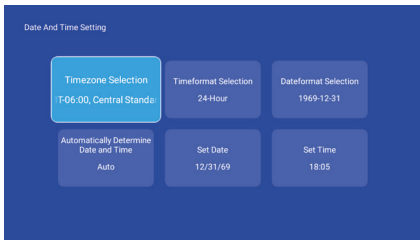


SIGNAL

Wenn Sie den Projektor an ein anderes Ausgabegerät angeschlossen haben, geben Sie HDMI oder Audio/Video ein.

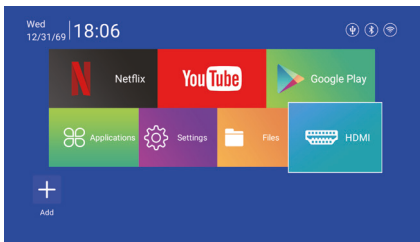


MIRACAST

Vergewissern Sie sich, dass sich Android-Geräte (Telefon, Pad usw.) im gleichen lokalen WLAN befinden wie diese Geräte Betrieb von Geräten: Startbildschirm → Meine Apps → Miracast → Miracast-Dienst öffnen → Die Telefonspiegelung einschalten → Verbindung.

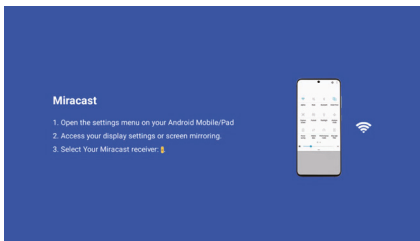


BETRIEB VON ANDROID-GERÄTEN

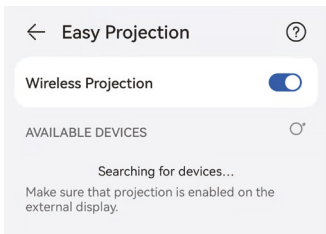


AIRPLAY

Vergewissern Sie sich, dass sich Apple-Geräte (iPhone, Pad usw.) im gleichen lokalen WLAN befinden wie diese Geräte Betrieb von Geräten: Startbildschirm → Meine Apps → Airpin → Airpin-Dienst öffnen → Telefonspiegelung einschalten → Verbindung.

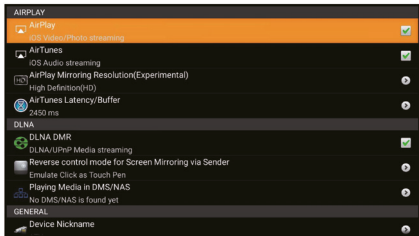

BETRIEB VON IPHONE-GERÄTEN

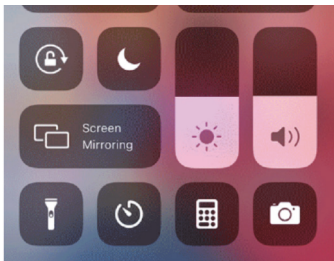

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung-/strom	100 – 240V~ 50/60 Hz 2A
Betriebssystem	Android 14
Projektionsgröße	40 - 130 Zoll
Projektionsabstand	1,2 - 4 m
Abmessungen/Gewicht	Ø90 x 142 mm / 550 g
Native Auflösung	1280 x 720 px
Lautsprecher	1x 3W
CPU	Quad-Core ARM Cortex
Projektionstechnik	2,69" LCD TFT
Helligkeit	170 ANSI-Lumen
Farbtemperatur	8000K ±(1000K)
Lebensdauer Lichtquelle	50.000 Std.
Lüftergeräusch	<25 dB
Sendeleistung max.	<20 dBm EIRP
Übertragungsfrequenz	BDR+EDR: 2,402 ~ 2,480 MHz
Frequenzgang	20-20.000 Hz

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO VISION in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-2011/65/EU, Funkanlage 2014/53/EU und Ökodesign 2009/125/EG.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: **content.nabo.at**



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH, Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

ENTSORGUNG



DE | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem

Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät er-

füllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem

Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof,

abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung

negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

GARANTIEURKUNDE

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung /

Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!

2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.

4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte

oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!

5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.

6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.

7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden: **reklamation.nabo.at**

Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics

Stand 07.2026 | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.