NABO

SIMPLE REMOTE
RC 200

Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.
Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter:
reklamation.nabo.at
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden:
LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF.



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungs-anleitung sorgfältig lesen.



Halten Sie Kinder vom Gerät fern, um Gefahren zu vermeiden.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

- Schützen Sie die Fernbedienung vor Feuchtigkeit, Regen und Spritzwasser. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- Setzen Sie die Fernbedienung keinen extremen Temperaturen aus. Legen Sie sie nicht auf Heizkörpern und lassen Sie sie nicht im Sommer im Auto liegen (Gefahr von Deformation der Kunststoffteile und Batterieschäden).

- Öffnen Sie das Gehäuse der Fernbedienung (abgesehen vom Batteriefach) nicht selbst. Es gibt im Inneren keine zu wartenden Teile.
- Die Fernbedienung ist ausschließlich für den vorgesehenen Zweck (Steuerung des Fernsehers) zu verwenden.
- Werfen Sie das Gerät nicht, da dies die empfindlichen Infrarot-LEDs im Inneren beschädigen kann.
- Dieses Gerät gehört zur Klasse III und ist nicht direkt an das Wechselstromnetz angeschlossen.
- Alle zugänglichen Kanten und Ecken sind abgerundet und weisen keine scharfen Kanten auf (mechanische Klasse MS1).
- Das Leiterplattenmaterial entspricht der Klassifizierung UL94 V-0 (flammhemmend). Das Gehäusematerial entspricht der Klassifizierung UL94 HB.
- Das Produkt hat einen Falltest aus 1.000 mm Höhe und einen Test mit einer konstanten Kraft von 100 N bestanden, ohne dass Risse entstanden sind oder gefährliche Kanten entstanden sind.
- Die Materialien entsprechen den Anforderungen von REACH (253 SVHC < 0,1 %) und RoHS (alle eingeschränkten Stoffe unterhalb der Grenzwerte).
- Das Gerät wird mit zwei 1,5-V-AA-Stan-

dardbatterien betrieben.

- Das Batteriefach ist so konstruiert, dass ein Einlegen mit verkehrter Polarität verhindert wird.
- Das Produkt hat Sicherheitstests unter Ein-Fehler-Bedingungen (verkehrte Polarität, Kurzschlüsse) bestanden.
- Lassen Sie entladene Batterien nicht in der Fernbedienung – sie können auslaufen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen und mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.


Lieferumfang

1x Produkt (RC 200)
1x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Abmessungen: 45 x 170 x 20 mm
Gewicht: 179,2 g
Umgebungstemperatur: 15°C bis 35°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 75 %
Luftdruck: 86 kPa bis 106 kPa

Produktübersicht

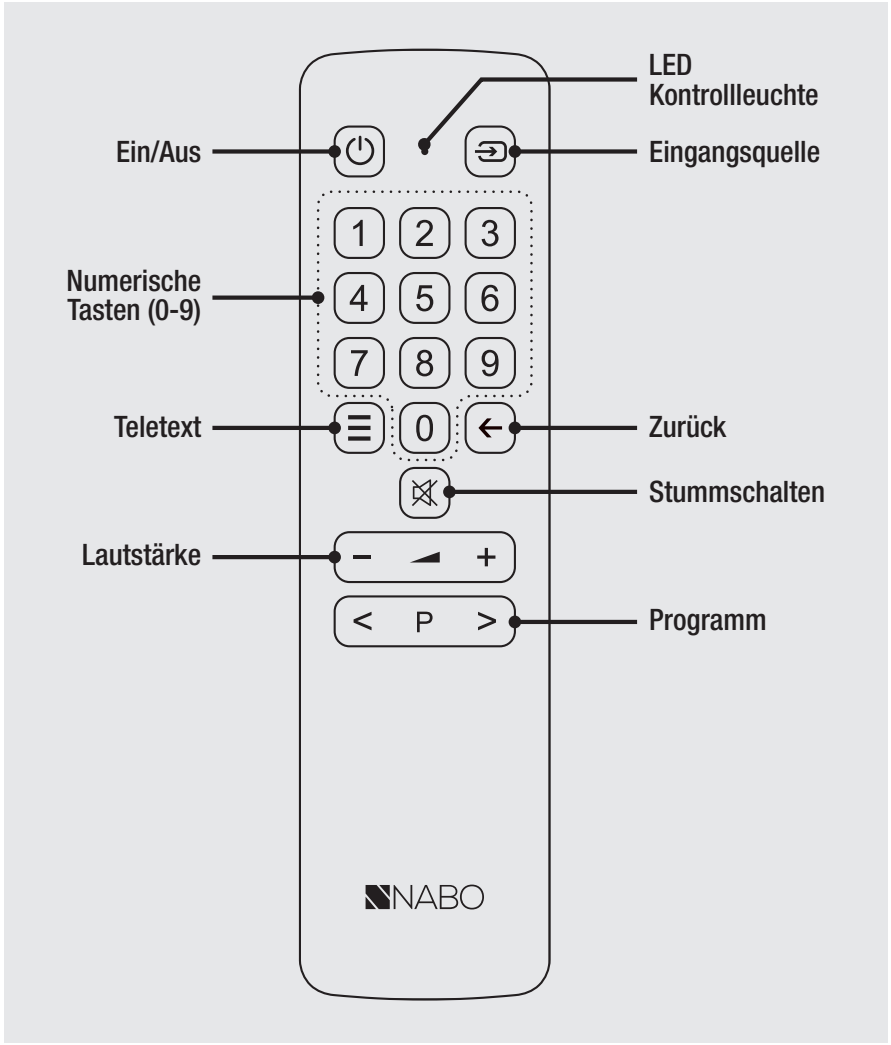

Modus einstellen

Halten Sie die **Taste** (1) gedrückt um einen **NABO TiVo TV** (UA, LA, LV Serie) zu steuern.

Um einen **NABO webOS TV** (WO, WS Serie) zu steuern, halten Sie bitte die **Taste** (2) gedrückt.

Hinweis

Standardmäßig ist die Fernbedienung auf NABO TiVo TV eingestellt. Wenn Sie entweder die Taste (1) oder (2) gedrückt halten, blinkt die rote LED-Kontrollleuchte 3 Sekunden lang, um anzuzeigen, dass der Modus erfolgreich umgeschaltet wurde.

Update für neue Modelle

Sollte Ihr NABO TV nicht mit den beschriebenen Modis steuerbar sein, erkundigen Sie sich auf www.nabo.at ob ein Update verfügbar ist.

Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO RC 200 in Übereinstimmung mit der folgenden Anforderungen befindet: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & EMV-Richtlinie 2014/30/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: **content.nabo.at**

CE

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

Entsorgung



DE | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpakkung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und

Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.
Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpakkung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.
Wir weisen darauf hin, dass Sie für die

Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!

5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpakkung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden: **reklamation.nabo.at**

Garantiekarte - Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers

NABO

nabo.at
nabo.electronics

13. Juli 2026, 15:48Uhr | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.