

SPORTIVE 2

Wireless Sport Earphones



Bedienungsanleitung

www.nabo.at

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten stätig daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freunde bei der Verwendung Ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

IMPRESSUM

Hersteller, Importeur, Medieninhaber, Herausgeber, Verleger sowie Redaktion: baytronic Handels GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten, 07224 / 68378 -0, office@baytronic.at, www.baytronic.at

FN: 204682d, Handelsgericht Linz

UID-Nr.: ATU51029300

1. SICHERHEITSHINWEISE





Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, das Gehäuse (bzw. die Rückseite) nicht ahnehmen und/oder das Gerät selbst reparieren

Es befinden sich keine Bauteile im Gerät. die vom Benutzer repariert werden können. Reparaturen stets vom Fachmann ausrühen lassen



zu bergen.

Der Blitz dient dazu. Sie vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses zu warnen, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages



Um Brandgefahr und die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze aus. Hohe Erwärmung führt zu einer kurzen Lebensdauer der elektronischen Komponenten, beschädigt den Akku und verformt einige Kunststoffteile.



Setzen Sie das Produkt nicht kalten Umgebungen aus, um Schäden an der Leiterplatte zu vermeiden.



Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen. setzen Sie es nicht starken Vibrationen aus und stoßen Sie es nicht hart. an um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.

Verwenden Sie keine chemischen Produkte und Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.



Vermeiden Sie Kratzer mit scharfen Gegenständen auf der Oberfläche.



Lassen Sie das Produkt nicht kontinuierlich am Ladegerät angeschos-

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, senden Sie es an den von NABO authorisierten Kundendienst, Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen, die Probleme zu lösen.

Um die Produktleistung zu verbessern. aktualisieren wir die Produkte. Änderungen vorhehalten!


2. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den NABO SPORTIVE 2 - Wireless Sport Earphones, entschieden haben.


EINFÜHRUNG IN DIE WIRELESS AUDIO TECHNOLOGIE FÜR DRAHTLOSE KOMMUNIKATION


Wireless Audio ist eine drahtlose Technologie, die die Kommunikation über kurze Entfernungen unterstützt (normalerweise in einer Entfernung bis zu 10m). Damit können Sie Informationen drahtlos zwischen vielen Digitalgeräten wie Mobiltelefonen / drahtlosen Kopfhörern / Computern usw. austauschen. Die Wireless Audio-Technologie ist effektiv und vereinfacht die Kommunikation, die Geräte und Datenübertragungen schnell und effektiv macht

3. ZUBEHÖRLISTE

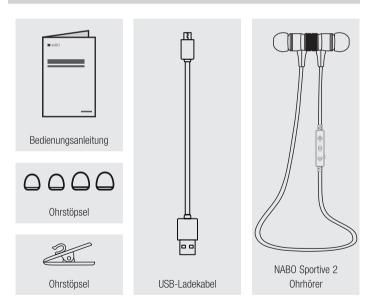

4. ÜBERBLICK

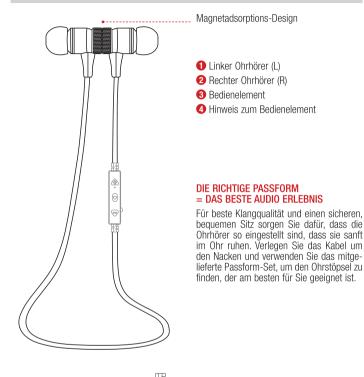



5. FUNKTIONEN

Fin- und Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden gedrückt, bis die weiße LED für 1 Sekunde blinkt und der "Einschaltton" erklingt.

Ausschalten: Halten Sie die Multifunktionstaste für 4 Sekunden gedrückt, bis die rote LED für 1 Sekunde blinkt und der "Ausschaltton" erklingt.

(Anmerkungen: Wenn das Gerät 5 Minuten nach dem Einschalten nicht verbunden ist, schaltet es sich automatisch aus.)

Kopplung

- Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden gedrückt, bis die rote und weiße LED abwechselnd mit einem Signalton blinken.
- 2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy ein.
- 3. Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.
- Wählen Sie "NABO SPORTIVE 2" (falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie bitte "0000" ein).
- Die weiße LED blinkt langsam mit einem Signalton, wenn das Produkt erfolgreich gekoppelt ist.

Anrufen

Anruf annehmen/beenden: Drücken Sie die Multifunktionstaste, um mit dem aktuellen Handy zu verbinden oder aufzulegen.

Anruf ablehnen: Halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden gedrückt.

Anruf erneut wählen: Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste.

Anruf umschalten: Drücken Sie die Multifunktionstaste, um den aktuellen Anruf aufzulegen und den wartenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um den zweiten Anruf anzunehmen, während der erste Anruf in der Warteschleife gehalten wird. Sie können frei zwischen zwei Anrufen umschalten. Drücken Sie die Multifunktionstaste, um Anrufe nacheinander aufzulegen.

Tastenfunktionen

Ausschalten: Halten Sie die Multifunktionstaste für 4 Sekunden gedrückt Einschalten: Halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden gedrückt Kopplungsmodus: Halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden gedrückt

Eingehende Anrufe annehmen: Drücken Sie die Multifunktionstaste



Eingehenden Anruf ablehnen: Halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden gedrückt

Auflegen: Drücken Sie die Multifunktionstaste Lautstärke erhöhen: Drücken Sie V+ Lautstärke verringern: Drücken Sie V-

Nächster Titel: Halten Sie die Taste V+ gedrückt Vorheriger Titel: Halten Sie die Taste V- gedrückt Wiedergabe: Drücken Sie die Multifunktionstaste Pause: Drücken Sie die Multifunktionstaste

Laden

Benutzen Sie zum Laden das mitgelieferte USB-Ladekabel.



Warnhinweis

Wenn der Akku der Wireless Audio Headset vollständig entladen ist, leuchtet die LED während des Ladevorgangs noch für 10 - 20 Minuten.

6. WIRELESS AUDIO-OHRHÖHRER PROTOKOLLE

PROTOKOLL	BESCHREIBUNG	
HSP (Ohrhörer)	Ohrhörermodus für Mono-Anruf	
HFP (Freisprechen)	Freisprechen	
A2DP (Hochfrequenzausgabe)	Stereowiedergabe	
AVRCP (Audio/Video-Fernbedienung)	Musikübertragung	

7. TECHNISCHE DATEN

PRODUKTMERKMALE

Wireless Version : V5.0 Sprechzeit : 6 Std

Wiedergabedauer : 5 Std.
Standby Zeit : 200 Std.
Ladezeit : 2 Std.
Reichweite : ca. 10m

Ladespannung : DC 5V Sendeleistung : 2 dBi

Übertragungsfrequenz : 2402 - 2480 MHz Frequenzgang : 20 Hz - 20 kHz

MERKMALE

- Wasserdicht gemäß IPX4
- Schweiß- und spritzwassergeschützt
- Magnet-Adsorptions-Design
- Unterstützt iOS-System-Energieanzeige

LEISTUNGSDATEN

Treiber : 6 mm

Lithium Akkus : 2x 55mAh / 3.7V Anschluss : DC 5V/1A via USB

Empfindlichkeit : 90dB ± 3dB Impendanz : 32Ω ± 15% Kabellänge : 600 mm

8. KONFORMITÄT



HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

Hiermit erklärt die Baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO SPORTIVE 2 in Überstimmung mit der folgenden Anforderungen befindet: Funkanlagentyp 2014/53/EU & RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: https://www.nabo.at/service/archiv

DE Entsorauna

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet. dass das Gerät nicht im Hausmüll entsordt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof. abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind, 800 m2. die zumindest mehrmals im Jahr Elektround Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts. wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind

AT Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet. dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof. abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des

neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren

Händler.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

NOTIZEN	

NNABO



baytronic Handels GmbH Harterfeldweg 4, 4481 Asten 07224 / 68378 -0 www.nabo.at