




PARTY CUBE

Karaoke Anlage mit zwei Mikrofonen

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

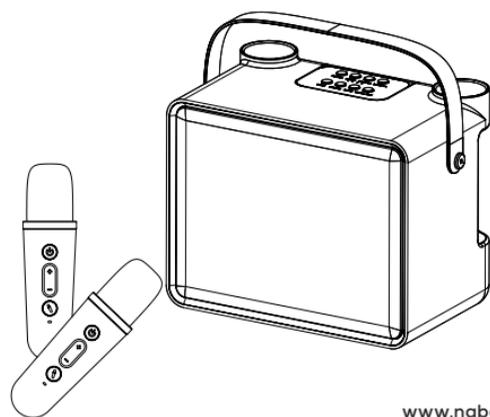

www.nabo.at

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten stätig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.


Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team


Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den NABO Kundendienst via service@nabo.at. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, etwaige Probleme zu lösen.

Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte. Änderungen vorbehalten!


LIEFERUMFANG

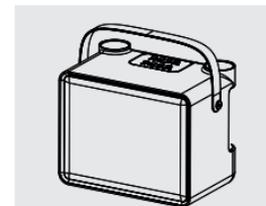

Party Cube / Lautsprecher

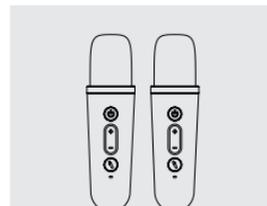

2x Mikrofon

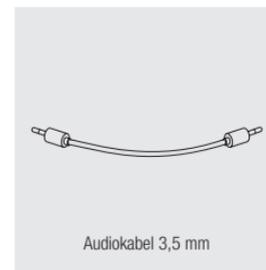

Audiokabel 3,5 mm



USB-C Ladekabel

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte verwenden Sie zum Aufladen das DC 5V-Ladegerät und spielen Sie während des Aufladens keine Musik ab.
- Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, richten Sie das Mikrofon bitte nicht auf die Karaokeanlage, um Heulgeräusche zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Wireless Audio-Version	V 5.0
Sendeleistung max.	<20 dBm EIRP
Übertragungsfrequenz	BDR+EDR: 2,402 ~ 2,480 MHz
Frequenzbereich	70 Hz ~ 20 kHz
Wireless Audio Reichweite	10 m (keine Hindernisse)
Lautsprechereinheiten	4.0" Breitbandlautsprecher
Stromversorgung	DC 5V
Ausgang	10W
Akku	Party Cube 3,7V, 2.400 mAh
	Mikrofon 3,7V, 1.200 mAh
Ladedauer	3,5 Std. (von 0% bis 100%)
Wiedergabedauer	6-7 Std. (bei 50% Lautstärke)
Abmessung	Party Cube 210 x 140 x 170 mm
	Mikrofon ø37,5 x 134 mm
Gewicht gesamt	1.400 g
Material	ABS + Metallgitter


PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Ursachen	Lösung
Automatisch ausschalten	Geringe Batterieladung	Lautsprecher aufladen
Aufladen nicht möglich	Falsches Ladekabel verwendet	Zum Aufladen das mitgelieferte Ladekabel verwendet
Lautsprecher ohne Ton	Lautstärke auf Minimalstufe	Vergewissern Sie sich, dass die Wiedergabe im TF/Wireless Audio/USB/LINE-Modus erfolgt und stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein.
Wireless Audio wird nicht automatisch verbunden	-	1.Nur gekoppelte Geräte werden automatisch verbunden 2.Die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts wurde nicht innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten des Lautsprechers aktiviert
Kein Ton von Wireless Audio	1.Wireless Audio nicht verbunden 2.Lautstärke des Audiogeräts auf Minimalstufe	1.Überprüfen Sie, ob die Wireless Audio-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. 2.Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke Ihres Audioeingabegeräts richtig eingestellt ist.


EINLEITUNG

- Beim Einschalten des Karaoke-Lautsprechers befindet er sich standardmäßig im Wireless Audio-Modus. Suchen Sie in der Bluetooth-Verbindung des Handys nach dem Gerätenamen [**NABO PARTY CUBE**], und die LED leuchtet blau.
- Wenn der USB-Stecker eingesteckt wird, wechselt der Karaoke-Lautsprecher in den USB-Modus, und die LED leuchtet orange.
- Wenn die Micro SD-Karte eingesteckt wird, schaltet der Karaoke-Lautsprecher in den Micro SD-Modus und die LED leuchtet orange und grün.
- Wenn das 3,5-mm-Audiokabel angeschlossen ist, schaltet der Karaoke-Lautsprecher in den LINE-EINGANG-Modus und die LED leuchtet grün.
- Wenn die USB- und MicroSD-Karte eingesteckt sind, drücken Sie die Taste [], um den Modus zu wechseln
- Verwenden Sie das DC 5V-Ladegerät zum Aufladen des Karaoke-Lautsprechers. Die Ladeanzeige leuchtet rot, und das rote Licht schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

RÜCKANSICHT

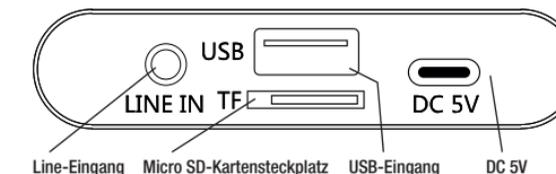

STEUERUNG

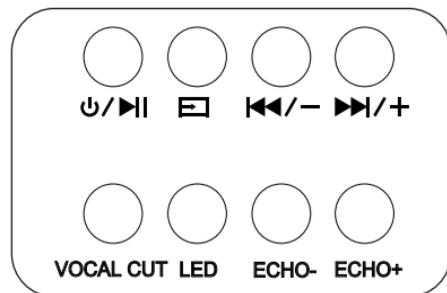

- Kurzes Drücken von **Power/Pause** Wiedergabe oder Pause
- Langes Drücken von **Power/Pause** Ein-/Ausschalten
- Kurzes Drücken **Stop** zum Umschalten des Modus (Wireless Audio, USB, Micro SD-Karte, LINE-EINGANG)
- Kurzes Drücken **Previous/Minus** für den vorherigen Titel
- Langes Drücken **Previous/Minus**, um die Lautstärke zu verringern
- Kurzes Drücken **Next/Plus** für den nächsten Titel
- Langes Drücken **Next/Plus**, um die Lautstärke zu erhöhen
- **VOCAL CUT** Kurzes Drücken zum Ein- oder Ausschalten von STIMME AUSG.
- **LED** Kurzes Drücken, um den Lichtmodus zu wechseln
- **ECHO-** Langes Drücken, um den Nachhall zu reduzieren
- **ECHO+** Langes Drücken, um den Nachhall zu erhöhen

ANLEITUNG FÜR DAS MIKROFON



1. Das blaue Licht leuchtet dauerhaft, wenn die Verbindung erfolgreich ist, und blinkt, wenn die Verbindung getrennt ist.
2. Drücken Sie beim Singen kurz die Taste [Lautstärke + / Lautstärke -], um die Lautstärke des Mikrofon zu regeln.
3. Drücken Sie kurz die Taste [], um den spannenden magischen Soundeffekt zu aktivieren.
4. Verwenden Sie das DC 5V-Ladegerät zum Aufladen des Mikrofon. Die Ladeanzeige leuchtet rot, und das rote Licht schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

ANLEITUNG ZUM SINGEN

Wenn der Karaoke-Lautsprecher eingeschaltet und das drahtlose Mikrofon mit dem Karaoke-Lautsprecher verbunden ist, können Sie in jedem beliebigen Modus singen. Sie können auch die Mikrofonlautstärke, den Hall und den EQ entsprechend Ihrer persönlichen Stimme einstellen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.



DE | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO PARTY CUBE in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.nabo.at/service/archiv/

Stand 02.2023

Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.



www.nabo.at

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, 4481 Asten
office@baytronic.at

nabo.electronics



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, 4481 Asten
office@baytronic.at