

 NABO

HI 1501

Infrarot Heizgerät



Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

www.nabo.at



BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig zu lesen, um alle Merkmale der installierten Funktionen nutzen zu können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team



IMPRESSUM

Hersteller, Importeur, Medieninhaber, Herausgeber, Verleger sowie Redaktion:

baytronic Handels GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten,
07224 / 68378 -0, office@baytronic.at, www.baytronic.at
FN: 204682d, Handelsgericht Linz
UID-Nr.: ATU51029300





1. SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!
STROMSCHLAGEGFAHRI
NICHT OFFNEN!



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE VERSUCHEN, DIESES GERÄT IN BETRIEB ZU NEHMEN. BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. BEWAHREN SIE DIE ORIGINALVERPACKUNG ZUR LAGERUNG DES HEIZGERÄTS BEI LÄNGERER NICHTBENUTZUNG AUF.

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

- Lassen Sie dieses Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

- Das Heizgerät wird während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

- **ACHTUNG:** Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Kinder und hilfsbedürftige Menschen anwesend sind.

- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht. Warten Sie, bis das Heizgerät vollständig abgekühlt ist, und vergewissern Sie sich, dass es vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es bewegen.

- Stellen Sie das Gerät mindestens 1 m von leicht entzündlichen Objekten wie Möbeln, Bäumen, Blättern, trockenem Gras und Sträuchern entfernt auf.

- Das Heizgerät darf nicht so aufgestellt werden, dass das Heizelement nach oben gegen eine Decke ausgerichtet ist. Das

Heizelement muss auf den zu beheizenden Bereich ausgerichtet sein.

- **ACHTUNG:** Um Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht verdeckt werden. Es ist nicht zum Trocknen von Kleidung geeignet.

- Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere einen sicheren Abstand zum Gerät einhalten.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen.

- Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Nehmen Sie das Heizgerät nicht in Betrieb, wenn es Hinweise auf Schäden oder Fehlfunktionen gibt.

- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Funktionen an diesem Gerät zu reparieren oder einzustellen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Anwender zu warten sind. Wartungen oder Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Wenn Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, erlischt die Garantie.

- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Fassen Sie das Heizelement nicht mit bloßen Händen an. Wenn es verse-

SICHERHEITSHINWEISE

hentlich berührt wird, entfernen Sie die Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch und Brennspritus oder Alkohol, da sich die Abdrücke sonst in das Heizelement einbrennen und zu einem vorzeitigen Ausfall des Heizgeräts führen.

- Versuchen Sie nicht, das Heizelement dieses Produkts auszutauschen.
- Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe eines Bads, einer Dusche oder eines Schwimmbads.
- Dieses Produkt darf nicht über einen längeren Zeitraum den Witterungseinflüssen im Freien ausgesetzt sein.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nasen oder feuchten Händen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichboden. Decken Sie das Netzkabel nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem ab. Verlegen Sie das Netzkabel abseits von Fußgängerverkehr und dort, wo niemand darüber stolpern kann.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Führen Sie keine Fremdkörper in Lüftungs- oder andere Öffnungen des Heizgeräts ein, da dies einen Stromschlag, Feuer oder Schäden am Heizgerät verursachen kann.
- Um eine Brandgefahr zu vermeiden, dürfen die Lüftungsoffnungen nicht blockiert werden.
- Im Inneren eines Heizgeräts befinden sich heiße und Lichtbogen oder Funken erzeugende Teile. Nicht in Bereichen verwenden, in denen Benzin, Farbe, explosive und/oder entzündliche Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden. Halten Sie das Gerät von aufgeheizten Oberflächen und offenen Flammen fern.

- Verwenden Sie nach Möglichkeit kein Verlängerungskabel, da dies überhitzen und einen Brand verursachen kann. Wenn es jedoch unumgänglich ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, vergewissern Sie sich, dass es für diesen Zweck geeignet, für den Außeneinsatz zugelassen und vorzugsweise mit einem FI-Schutzschalter ausgestattet ist.

- Vergewissern Sie sich immer, dass das Heizgerät an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist, die für den Außeneinsatz zugelassen ist.

- Um das Heizgerät vom Stromnetz zu trennen, stellen Sie die Regler auf AUS und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker und vergewissern Sie sich, dass das Gerät völlig kalt ist, bevor Sie es transportieren, reinigen oder lagern.

- Dieses Heizgerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und sollte nicht gewerblich für vertragliche Zwecke verwendet werden. Jede andere, vom Hersteller nicht empfohlene Verwendung kann Feuer, Stromschlag oder die Verletzung von Personen zur Folge haben.

- Die Verwendung von Zubehör am Heizgerät wird nicht empfohlen.

- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmiergerät, einer Zeitschaltuhr, einer separaten Fernbedienung oder einer anderen Vorrichtung, die das Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt ist.

- **ACHTUNG:** Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen



Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die ihn nicht alleine verlassen können, es sei denn, der Raum wird ständig beaufsichtigt.

- Überprüfen Sie die Außenwände vor der Installation des Heizgeräts auf Beschädigungen.

- Verwenden Sie es immer auf einem trockenen, ausreichend tragfähigen, stabilen und ebenen Untergrund.

- Überprüfen Sie die Außenwände auf Kommunikations- und Elektrokabel und -leitungen. Sollten sich in unmittelbarer Nähe Versorgungsleitungen befinden, installieren Sie das Heizgerät nicht und wählen Sie einen anderen Ort für dessen Installation.

- Platzieren Sie das Gerät nicht direkt über oder unter einer Steckdose.

- Entfernen Sie keine der Warnaufkleber oder Schilder von dem Produkt.

- Das Heizgerät (bzw. bei Standheizgeräten der Heizkopf) muss mindestens 1,8 m über dem Boden installiert sein.



2. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den **NABO HI 1501, Infrarot Heizgerät**, entschieden haben.

3. AUFSTELLEN

Packen Sie das Heizgerät aus und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind, dass sich keine Komponenten mehr im Karton befinden und dass der Heizkopf frei von Verpackungsmaterial ist.

Führen Sie mithilfe der detaillierten Zeichnung die Schritte zur Montage des Heizgeräts aus.

Schließen Sie das Heizgerät erst an die Stromversorgung an, wenn es vollständig zusammengebaut ist.

Schließen Sie das Heizgerät nicht an die Stromversorgung an, wenn eine Komponente oder das Netzkabel beschädigt ist.


Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Lieferanten

4. MONTAGE

1. Schrauben Sie 8 Schrauben M6 x 30 mm aus der Abdeckung und dem Gewicht heraus.

Befestigen Sie das Gewicht mit 3 Kunststoffdübeln und 3 Schrauben M4 x 50 mm am Boden.


Befestigen Sie die Abdeckung und das Gewicht mit 4 Schrauben M6 x 30 mm.

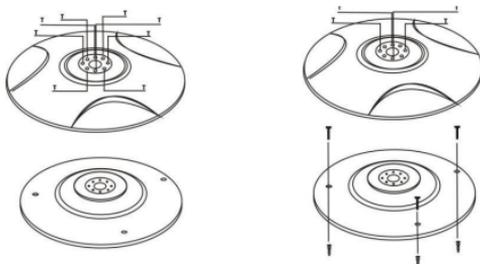





NABO


2. Befestigen Sie das untere Rohr mit 4 Schrauben 6 x 35 mm am Standfuß.

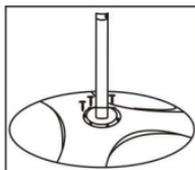

3. Stecken Sie die Zierverkleidung auf das untere Rohr.

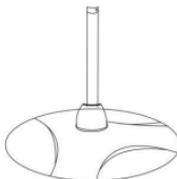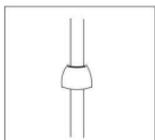


4. Befestigen Sie das untere Rohr und das zweite Rohr mit 3 Schrauben 5 x 6 mm und bringen Sie den ersten Kabelhalter am zweiten Rohr an

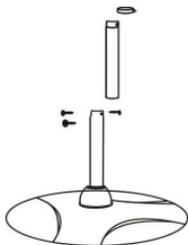




BEDIENUNGSANLEITUNG


5. Gehen Sie wie in Schritt 3 vor, um das dritte Rohr zu befestigen, und bringen Sie den zweiten Kabelhalter am dritten Rohr an.

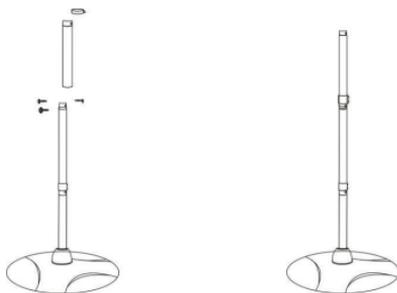

6. Gehen Sie wie in Schritt 3 vor, um das oberste Rohr zu befestigen, und bringen Sie den dritten Kabelhalter am obersten Rohr an.

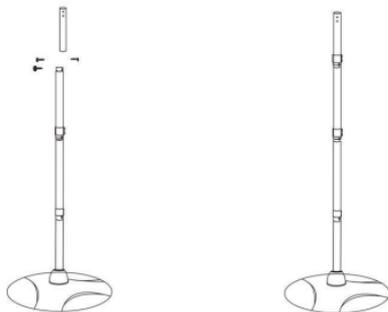

7. Befestigen Sie den Heizkopf mit 2 Schrauben 4 x 12 mm am obersten Rohr.

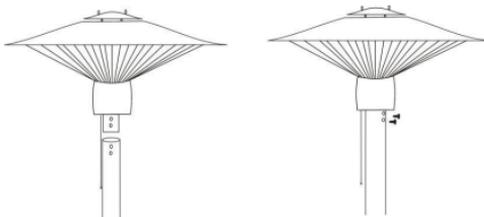



5. BEDIENUNG

Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an, die sich in einem sicheren, trockenen Bereich befindet.

- Die Zugleine unter dem Heizkopf dient zur Regelung der zwei Heizstufen. 1-Stufe 1-Stufe 2 (750W | 1500W)
- Auch wenn das Heizgerät spritzwassergeschützt ist, sollten Sie es nicht bei Regen oder Nässe verwenden.
- Trennen Sie stets das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht in Betrieb ist.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie die Außenseite des Infrarot-Heizgerätes mit einem feuchten Tuch. Das Heizgerät muss dabei von der Stromversorgung getrennt sein. Verwenden Sie niemals ätzende oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Alle Wartungen und Reparaturen, auch der Austausch der Halogenröhre, dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem empfohlenen Kundendienst durchgeführt werden.



6. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://www.nabo.at/>



ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.





www.nabo.at

Stand 05.2021. Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.