

 NABO

HI 2150

Infrarot Heizgerät



Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

www.nabo.at



BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig zu lesen, um alle Merkmale der installierten Funktionen nutzen zu können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team



IMPRESSUM

Hersteller, Importeur, Medieninhaber, Herausgeber, Verleger sowie Redaktion:

baytronic Handels GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten,
07224 / 68378 -0, office@baytronic.at, www.baytronic.at
FN: 204682d, Handelsgericht Linz
UID-Nr.: ATU51029300





1. SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!
STROMSCHLAGEGFAHRI
NICHT OFFNEN!



BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN ALLER ART MÜSSEN IMMER EINIGE GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE BEACHTET WERDEN, WIE DIE FOLGENDEN:

ACHTUNG! Um mögliche Gefahren zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass sich der Heizkopf stets in der höchsten Position (nicht unter 1,8 m) befindet, wenn das Heizgerät eingeschaltet ist.

Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, legen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Führen Sie keine Schraubendreher oder Metallgegenstände in das Gerät ein.

Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine andere vom Hersteller autorisierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Wird das Gerät von einer unbefugten Person gewartet, erlischt die Garantie sofort.

Verwenden Sie keine Geräte, die beschädigt sind.

Um elektrische Geräte vom Stromnetz zu trennen, warten Sie, bis der Motor steht, und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

Lassen Sie keine Geräte unbeaufsichtigt laufen. Vergewissern Sie sich, dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie ein Gerät demontieren. Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch vom Stromnetz..

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen.

Entsorgen Sie das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll. Da dieses Gerät elektrische und elektronische Teile enthält, muss es separat entsorgt werden.

VORSICHT! Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Kinder und hilfsbedürftige Menschen anwesend sind.

ACHTUNG! Um Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht verdeckt werden.

Das Heizgerät darf sich nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose befinden.

Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, verlegen Sie das Netzkabel bitte in dem Kabelschlitz.



2. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den **NABO HI 2150, Infrarot Heizgerät**, entschieden haben.

3. HINWEIS


1. Der diesem Gerät zugeführte elektrische Strom muss den Anforderungen auf dem Typenschild entsprechen. Eine falsche Versorgungsspannung kann eine Beschädigung des Geräts oder Feuer verursachen.
2. Verwenden Sie das Heizgerät nicht an einem Ort mit entzündlichen Gegenständen, Gasen oder Staub.
3. Um Verbrennungen zu vermeiden, dürfen Sie das Heizgerät während des Betriebs nicht berühren.
4. Während das Gerät in Betrieb ist, darf nichts darauf abgelegt werden.
5. Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe eines Bads, einer Dusche oder eines Schwimmbads.
6. Um einen Brand zu vermeiden, verwenden Sie das Heizgerät nicht mit einem programmierbaren Gerät, einer Zeitschaltuhr oder anderen Geräten.
7. Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt sind. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.
8. Kinder im Alter von 3 Jahren bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es an seinem vorgesehenen normalen Aufstellungsort aufgestellt oder installiert wurde und sie in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 Jahren bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regeln und reinigen oder anwenderspezifische Wartungsarbeiten durchführen.
9. Schalten Sie alle Schalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn eine Notsituation eintritt.
10. Wenden Sie sich an den Händler, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Versuchen Sie nicht, das Heizgerät selbst zu reparieren.
11. Bei Problemen, die in dieser Gebrauchsanleitung nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an den Händler.
12. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



4. AUFSTELLEN

1. Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung anhand der Stückliste, ob alle Teile vorhanden sind. Nur wenn alle Teile vorhanden sind, können Sie mit dem Aufbau beginnen.
2. Befestigen Sie das untere Rohr mit 4 Schrauben 6 x 35 mm am Standfuß.


SCHRITT 1-2.

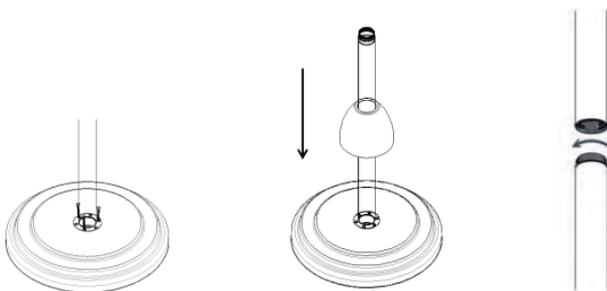

SCHRITT 3.



SCHRITT 4.

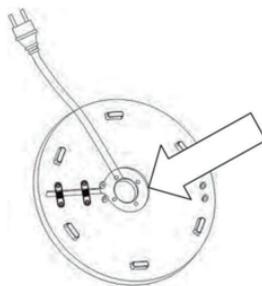




BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHRITT 5.




SCHRITT 6.

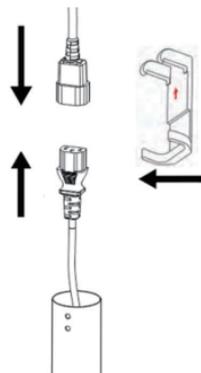

SCHRITT 7.



SCHRITT 8.

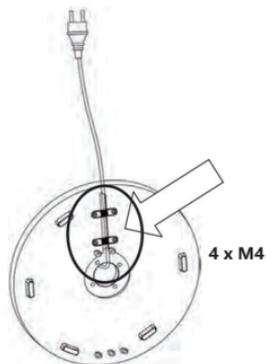




5. MONTAGE

SCHRITT 1

Stellen Sie das Produkt an der gewünschten Stelle auf (Betonoberfläche empfohlen). Beachten Sie hierbei die Sicherheitsvorschriften und die Benutzeranleitung. Markieren Sie gemäß Abbildung A um das Heizgerät herum 3 Punkte auf dem Boden. Entfernen Sie das Produkt, um die Löcher zu bohren

Abbildung A

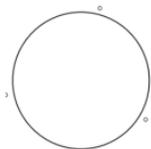

SCHRITT 2

Verwenden Sie einen geeigneten Bohrer (Betonbohrer). Bohren Sie an jeder Stelle, die sie in Schritt 1 gekennzeichnet haben, ein Loch (die Spreizbolzen haben einen Durchmesser von 6 mm).


SCHRITT 3

Stellen Sie das Produkt wieder an die gewünschte Stelle und legen Sie die Befestigungswinkel (6) über die eben gebohrten Löcher (siehe Abbildung B).

SCHRITT 4

Schlagen Sie die Spreizbolzen (B) in die gebohrten Löcher ein und ziehen Sie jede Schraube mit einem Schraubenschlüssel fest.

Abbildung B

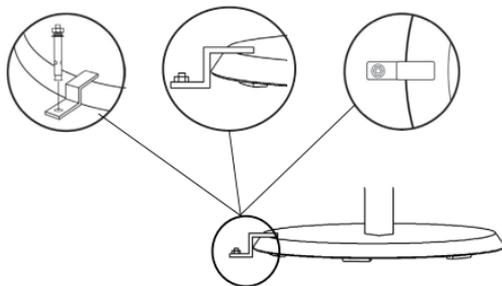



6. AUFSTELLUNGORT

Zwischen dem Schutzblech und entzündlichen Gegenständen (z. B. Vorhängen), Wänden und anderen Strukturen muss ein Abstand von mindestens 1 m eingehalten werden.

Das Gerät darf nur über oder unter Materialien installiert werden, die sich nicht entzünden können (kein Holz oder ähnliches).

Installieren Sie das Gerät niemals direkt unterhalb einer Steckdose. Da das Gerät Strahlungswärme abgibt, sollten sich zwischen dem Gerät und den Personen oder Gegenständen, die sich aufwärmen, keine Gegenstände wie Möbel befinden.

7. GEBRAUCH

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Drücken Sie Taste (I), um 900 W Leistung einzustellen. Drücken Sie Taste (II), um 1200 W Leistung einzustellen. Drücken Sie Tasten (I und II), um 2100 W Leistung einzustellen.
3. Um das Heizgerät auszuschalten, drücken Sie den Netzschalter in die Position OFF.

8. REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Wenn das Gerät abgekühlt ist, kann das Gehäuse mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.
- Berühren Sie das Quarzrohr nicht mit den Fingern, da sie unter Umständen Fettflecken hinterlassen, die Störungen verursachen können.
- Die Reflektorfläche sollte regelmäßig von außen mit einer Bürste gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Lebensgefahr!





 NABO

9. TECHNISCHE DATEN

Modell:	NABO HI 2150
Merkmal:	Wippschalter
Spannung:	220-240 V~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	0/900/1200/2100 W
Gewicht:	14 kg
Abmessungen:	58,5 x 205 cm

HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:
<https://www.nabo.at/>



ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.



www.nabo.at

Stand 08.2021. Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.